SAMSUNG

SM-T320

Používateľská príručka

www.samsung.com

Informácie o tejto príručke

Toto zariadenie poskytuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu prostredníctvom štandardov a odborných technologických znalostí spoločnosti Samsung na vysokej úrovni. Účelom tejto používateľskej príručky je podrobne popísať funkcie a vlastnosti zariadenia.

- Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Obrázky a snímky obrazovky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu.
- Obsah sa môže líšiť od konečného produktu alebo od softvéru poskytovaného poskytovateľmi služieb alebo operátormi a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung na adrese *www.samsung.com*.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia, používaného softvéru alebo poskytovateľa služieb.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, oblasti a použitého hardvéru. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.

- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.

Ikony s pokynmi

Upozornenie: Situácie v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb

Výstraha: Situácie v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia

Poznámka: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Autorské práva

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Obsah

Začíname

7 Popis zariadenia
8 Tlačidlá
9 Obsah balenia
10 Nabíjanie batérie
12 Vloženie pamäťovej karty
14 Zapnutie a vypnutie zariadenia
15 Držanie zariadenia
15 Uzamknutie a odomknutie zariadenia
15 Nastavenie hlasitosti
15 Prepnutie do tichého režimu

Základy

16 Indikačné ikony
17 Používanie dotykového displeja
20 Pohyby na ovládanie zariadenia
22 Pohyb dlane
23 Inteligentná pauza
24 Používanie funkcie zobrazenia viacerých okien
30 Oznámenia
31 Domovská obrazovka
39 Obrazovka aplikácií
40 Používanie aplikácií
41 Pomocník
41 Zadávanie textu
43 Pripojenie k sieti Wi-Fi
44 Nastavenie kont
45 Nastavenie používateľských profilov
45 Prenos súborov
47 Zabezpečenie zariadenia
48 Aktualizácia zariadenia

Komunikácia

49 Kontakty
53 E-mail
55 Google Mail
57 Hangouts
57 Google+
58 Fotky

Web a sieť

59 Internet
60 Chrome
61 Bluetooth
62 Screen Mirroring
63 e-Meeting
71 WebEx
79 Remote PC
84 Súbežná synchronizácia 3.0

Médiá

91 Hudba
93 Fotoaparát
100 Galéria
104 Video
105 YouTube
106 Flipboard

Obchody s aplikáciami a médiami

107 Obchod Play
108 Samsung Apps
108 Knihy Play
109 Play Movies
109 Hudba Play
109 Hry Play
109 Kiosk Play

Pomôcky

110 Poznámka
111 Plánovač S
113 Dropbox
113 Cloud
114 Disk
115 Hancom Viewer
118 Upozornenie
119 Svetový čas
120 Kalkulačka
120 S Voice
121 Google
122 Hlasové vyhľadávanie
122 Moje súbory
124 Stiahnuté položky
125 KNOX

Cestovanie a informácie o umiestnení

126 Mapy

Nastavenia

127 Informácie o nastaveniach
127 Pripojenia
130 Zariadenie
135 Ovládanie
139 Všeobecné
142 Nastavenia Google

Príloha

143 Riešenie problémov
148 Vyberanie batérie

Začíname

Popis zariadenia

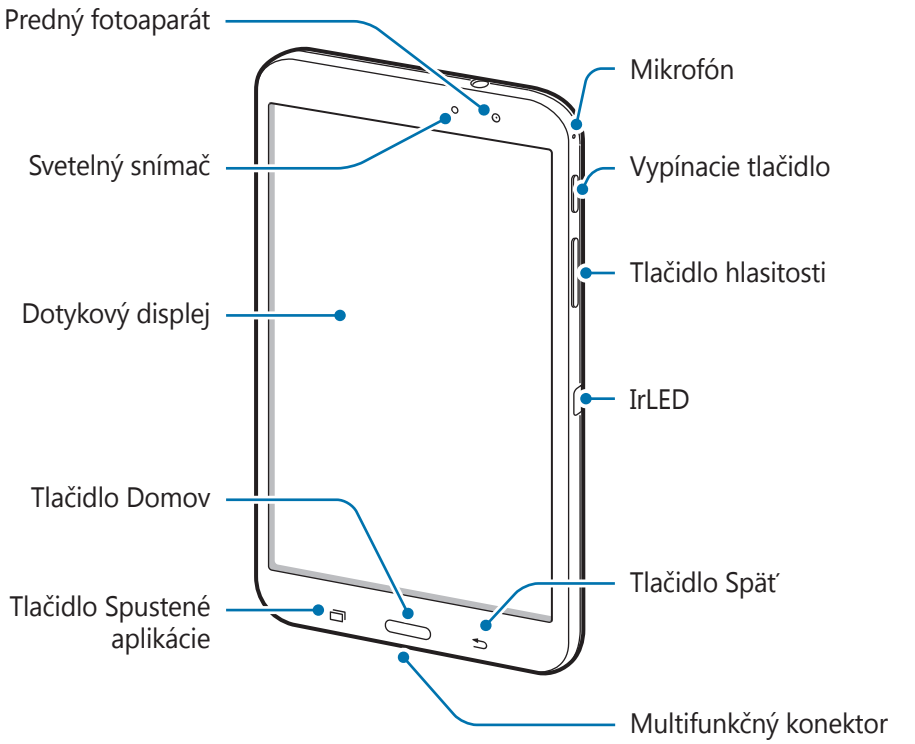

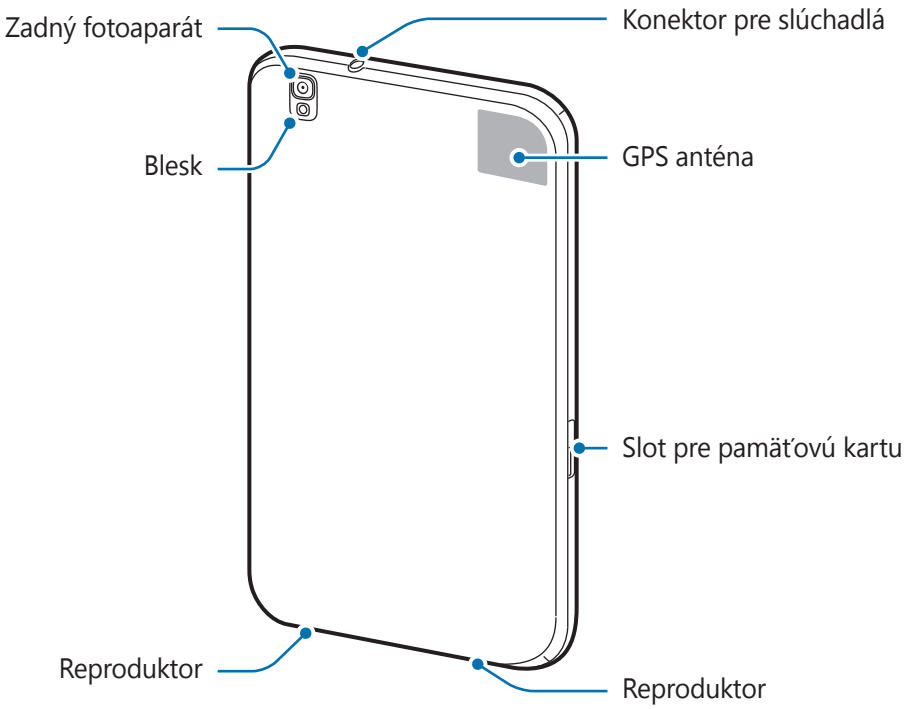

- Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
- Nepoužívajte ochranné prvky obrazovky. Spôsobuje to nesprávne fungovanie snímača.
- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.

Tlačidlá

Tlačidlo		Funkcia
	Vypínacie tlačidlo	• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie. • Ak chcete reštartovať zariadenie, v ktorom sa vyskytli závažné chyby alebo ktoré sa zablokovalo alebo prestalo reagovať, stlačte a podržte toto tlačidlo 7 sekúnd. • Stlačením tlačidla zablokujete alebo odblokujete zariadenie. Po vypnutí dotykového displeja sa zariadenie prepne do režimu uzamknutia.
	Naposledy použité aplikácie	• Ťuknutím otvoríte zoznam naposledy použitých aplikácií.
	Domov	• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku. • Stlačením a podržaním tohto tlačidla spustíte vyhľadávanie v službe Google.
	Späť	• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
	Hlasitosť	• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.

Obsah balenia

Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:

- Zariadenie
- Stručná príručka

- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Iné príslušenstvo nemusí byť kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Na poruchy spôsobené používaním neschváleného príslušenstva sa nevzťahuje záručný servis.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo výlučne závisí od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Nabíjanie batérie

Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky.

Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia.

- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.

Nabíjanie pomocou nabíjačky

Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra USB a malý koniec kábla USB zapojte do multifunkčného konektora.

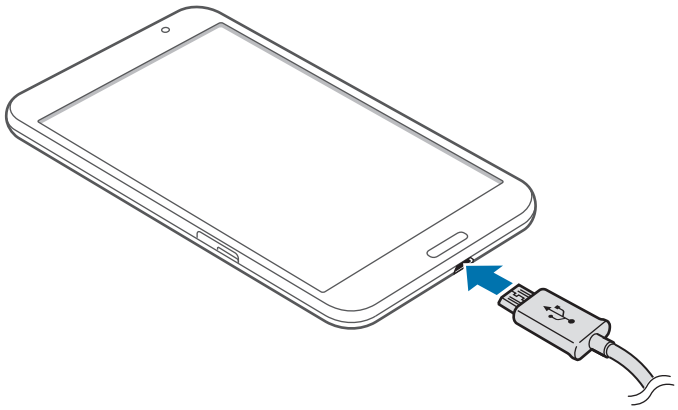

Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotykový displej nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.

Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.

Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

Kontrola stavu nabitia batérie

Ak sa batéria nabíja, keď je zariadenie vypnuté, aktuálny stav nabitia batérie zobrazujú nasledujúce ikony:

Nabíjanie

Úplne nabitá

Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:

- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
- Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
- Deaktivujte funkciu Bluetooth.
- Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

Vloženie pamäťovej karty

So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 64 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením.

- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné s vaším zariadením. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
- Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.

- Zariadenie podporuje systémy súborov FAT, exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku **SD Memory card** sa zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.

1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.

2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, až kým nezapadne na svoje miesto.

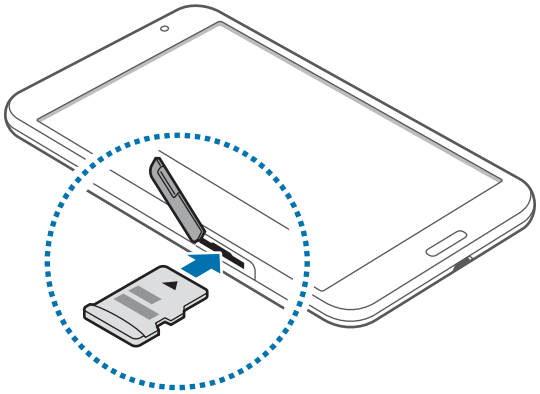

4 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.

Vybratie pamäťovej karty

Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Ukladací priestor** → **Odobrať kartu SD**.

1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.

2 Zatlačte na pamäťovú kartu tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.

3 Zatvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.

Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom. V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú kartu naformátujte v zariadení.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Ukladací priestor** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Vymazať všetko**.

Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých dát uložených na karte. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát v dôsledku činnosti používateľa.

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa zobrazených pokynov.

Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.

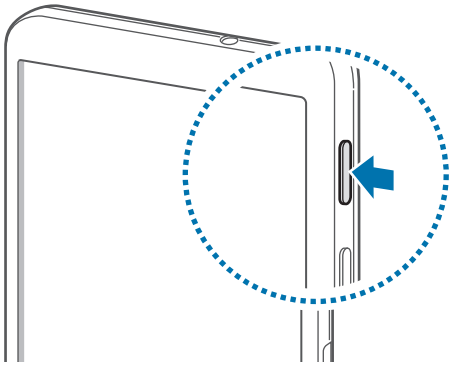

- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.
- Ak chcete vypnúť bezdrôtové funkcie, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Letový režim**.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Vypnúť zariadenie**.

Držanie zariadenia

Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.

Uzamknutie a odomknutie zariadenia

Keď zariadenie nepoužívate, uzamknite ho, aby ste zabránili jeho neúmyselnému používaniu. Stlačením vypínacieho tlačidla vypnete displej a prepnete zariadenie do režimu uzamknutia. Zariadenie sa automaticky uzamkne, keď sa istú dobu nepoužíva.

Ak chcete zariadenie odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov, keď je dotykový displej vypnutý, ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke a rýchlo pohnite prstom v ľubovoľnom smere.

Nastavenie hlasitosti

Stlačením tlačidla hlasitosti upravíte hlasitosť zvonenia alebo hlasitosť zvuku pri prehrávaní hudby alebo videa.

Prepnutie do tichého režimu

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti, až kým sa zariadenie neprepne do tichého režimu.
- Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Stlmiť** alebo **Vibrovať**.
- Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **Zvuk** alebo **Vibrovať**.

Základy

Indikačné ikony

Ikony zobrazujúce sa v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Ikona	Význam
	Pripojené k sieti Wi-Fi
	Aktivovaná funkcia Bluetooth
	Aktivované GPS
	Funkcia inteligentnej obrazovky aktivovaná
	Synchronizované s webom
	Pripojené k počítaču
	Aktivovaný budík
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Úroveň nabitia batérie

Používanie dotykového displeja

Na obsluhu dotykového displeja používajte len prsty.

- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.

- Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové body v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.

Gestá prstami

Ťuknutie

Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.

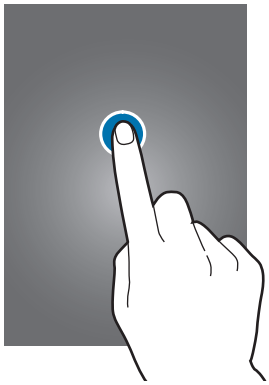

Ťuknutie a podržanie

Ťuknutím a podržaním položky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným možnostiam.

Potiahnutie

Ak chcete ikonu, miniatúru alebo ukážku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na požadované miesto.

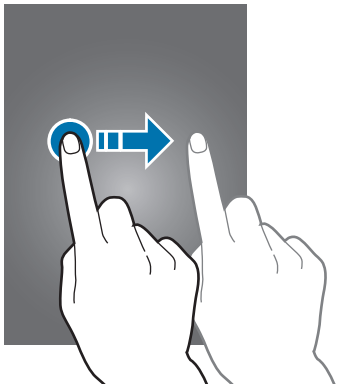

Dvojité ťuknutie

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky alebo obrázka, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.

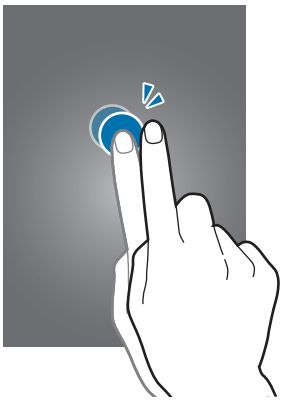

Rýchly pohyb

Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku alebo zoznam, ako sú napríklad kontakty.

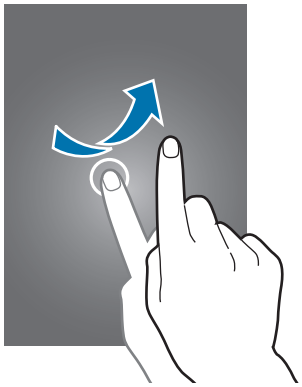

Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.

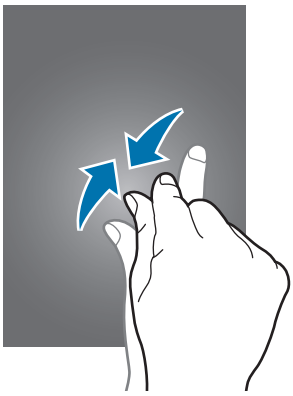

Pohyby na ovládanie zariadenia

Jednoduché pohyby umožňujú pohodlne ovládať zariadenie.

Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom. Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Ovládanie** → **Pohyby** a potom potiahnite prepínač **Pohyby** doprava.

Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželanému vstupu. Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.

Otočenie obrazovky

Mnohé aplikácie možno zobraziť s orientáciou na výšku alebo na šírku. Ak otočíte zariadenie, displej sa automaticky prispôsobí novej orientácii obrazovky.

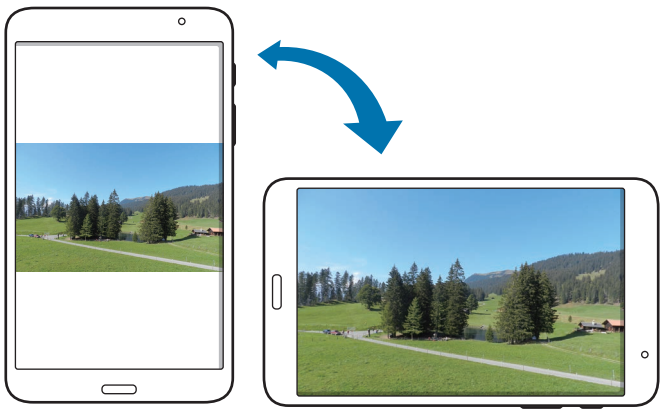

Ak nechcete, aby sa displej otáčal, otvorte panel oznámení a vyberte položku **Otočenie obraz.**

- Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
- Niektoré aplikácie zobrazujú inú obrazovku v závislosti od orientácie.

Prehľadávanie naklonením

Keď sa na obrazovke zobrazuje zväčšený obrázok, môžete ho posúvať tak, že ťuknete na bod na obrazovke, podržíte ho a potom nakloníte zariadenie v ľubovoľnom smere.

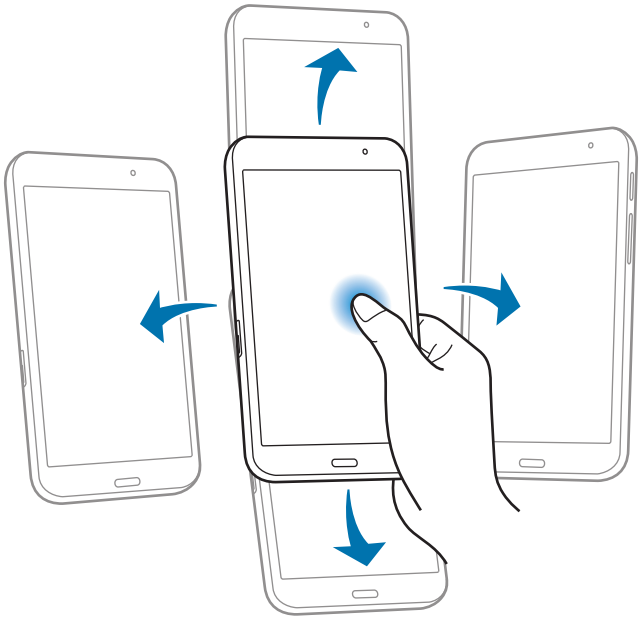

Naklonenie

Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť položku na obrazovke, ťuknite na dva body na obrazovke, podržte ich a nakloňte zariadenie dozadu alebo dopredu.

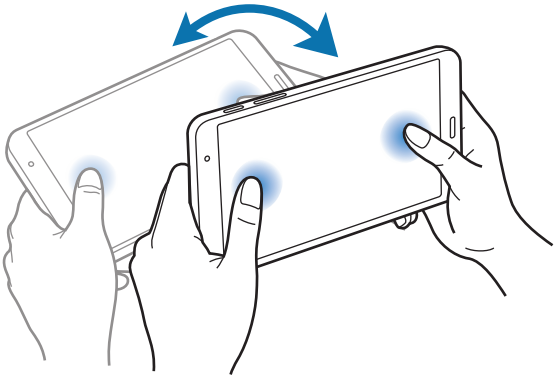

Pohyb dlane

Pomocou pohybov dlane môžete ovládať zariadenie.

Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom dlane. Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Ovládanie** → **Pohyb dlane** a potom potiahnite prepínač **Pohyb dlane** doprava.

Pohyb dlane cez obrazovku

Prejdením dlaňou naprieč obrazovkou vytvoríte snímku obrazovky. Obrázok sa uloží do priečinka **Galéria** → **Screenshots**. Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

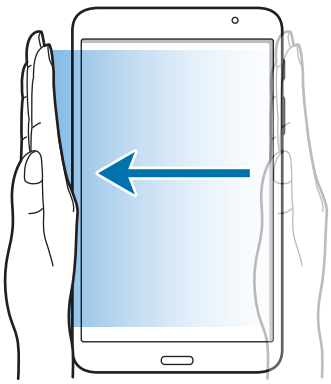

Zakrytie

Zakrytím obrazovky dlaňou pozastavíte prehrávanie média.

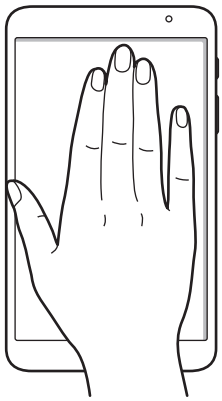

Inteligentná pauza

Táto funkcia umožňuje pozastaviť prehrávanie videa, keď sa nepozeráte na obrazovku.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Ovládanie** → **Inteligentná obrazovka** a potom začiarknite položku **Inteligentná pauza**.

Počas prehrávania videa pohľadom mimo obrazovky pozastavíte video. Prehrávanie obnovíte opätovným pohľadom na obrazovku.

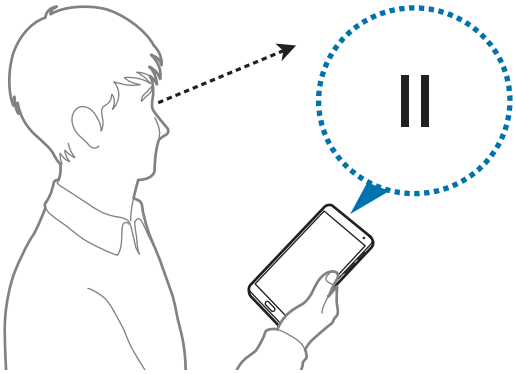

Používanie funkcie zobrazenia viacerých okien

Táto funkcia umožňuje súčasne spustiť na obrazovke viacero aplikácií.

- Spustiť možno len aplikácie z panela funkcie zobrazenia viacerých okien.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Ak chcete použiť funkciu zobrazenia viacerých okien, na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Viac okien** a potom potiahnite prepínač **Viac okien** smerom doprava.

Použiť možno dva typy zobrazenia viacerých okien.

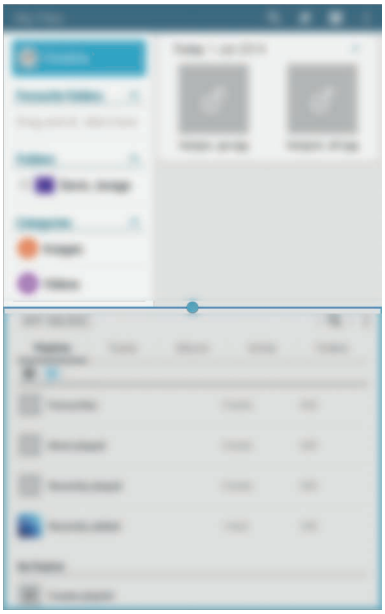

<Rozdelená obrazovka zobrazenia viacerých okien>

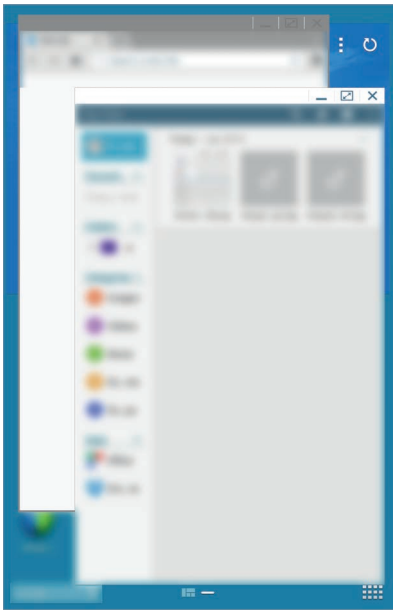

<Kontextové zobrazenie viacerých okien>

Používanie funkcie rozdelenej obrazovky v zobrazení viacerých okien

Táto funkcia slúži na spúšťanie aplikácií na rozdelenej obrazovke.

Spustenie aplikácií na rozdelenej obrazovke v zobrazení viacerých okien

1 Prstom potiahnite z pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu. Prípadne ťuknite na položku ⮌ a podržte ju.

Na pravej strane obrazovky sa zobrazí panel funkcie zobrazenia viacerých okien.

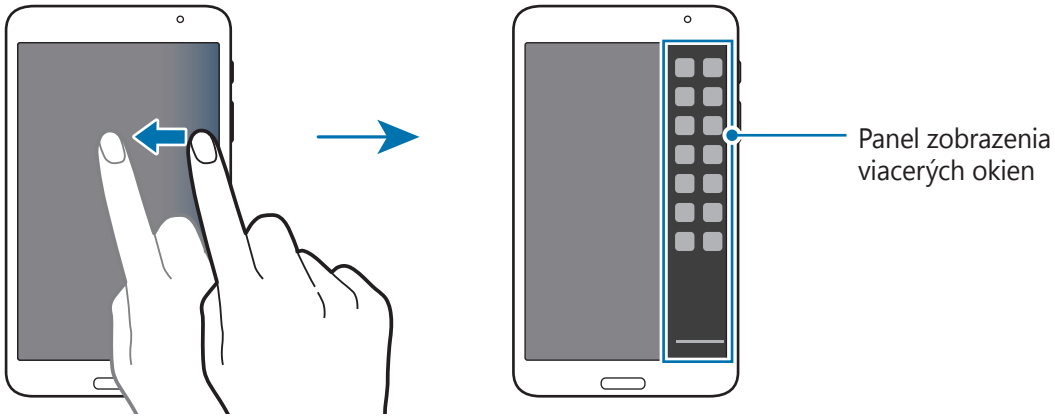

2 Ťuknite na ikonu aplikácie na paneli zobrazenia viacerých okien, podržte ju a potom ju potiahnite na obrazovku.

Keď sa farba obrazovky zmení na modrú, ikonu aplikácie uvoľnite.

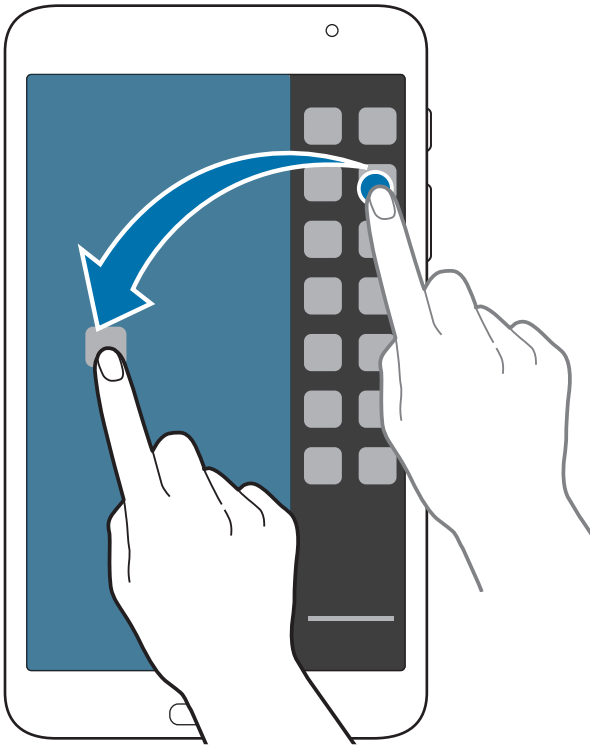

3 Podržte ikonu aplikácie na paneli zobrazenia viacerých okien, a potom ju potiahnite na iné miesto.

Jednu aplikáciu možno súčasne spustiť na rozdelenej obrazovke vo viacerých oknách. Túto funkciu podporujú len aplikácie, vedľa ktorých ikon sa zobrazuje symbol .

Zdieľanie obsahu medzi aplikáciami

Presúvaním môžete jednoducho zdieľať obsah medzi aplikáciami, ako napríklad **E-mail** a **Internet**.

Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

1 Spustite aplikácie **E-mail** a **Internet** na rozdelenej obrazovke v zobrazení viacerých okien.

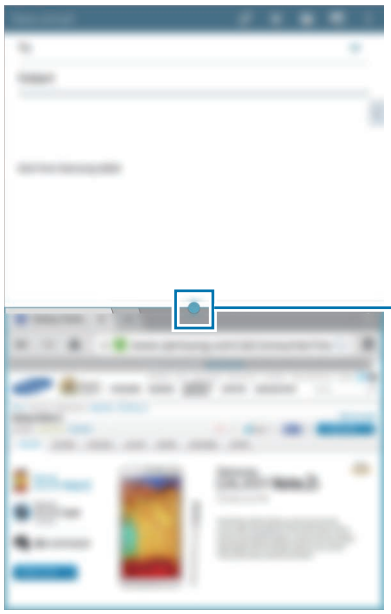

2 Ťuknite na kruh medzi oknami aplikácií a potom ťuknite na položku .

Ťuknutím na kruh medzi oknami aplikácií zobrazíte nasledujúce možnosti:

- : Otvorenie zoznamu naposledy použitých aplikácií v označenom okne.
- : Prepínanie medzi oknami aplikácií.
- : Jednoduché zdieľanie položiek, napríklad obrázkov, textu alebo prepojení, presunutím.
- : Maximalizácia okna.
- : Zatvorenie aplikácie.

3 Ťuknite na položku v okne aplikácie Internet, podržte ju a pretiahnite do okna aplikácie E-mail.

Vytvorenie kombinácie v zobrazení viacerých okien

Pomocou tejto funkcie môžete uložiť aplikácie aktuálne spustené v zobrazení viacerých okien ako kombináciu.

1 Spustenie aplikácií na rozdelenej obrazovke v zobrazení viacerých okien.

2 Otvorte panel zobrazenia viacerých okien a postupne ťuknite na položky → **Vytvoriť**.

3 Zadajte názov a ťuknite na položku **OK**.

Aktuálne spustená kombinácia zobrazenia viacerých okien sa pridá na panel zobrazenia viacerých okien.

Ak chcete spustiť aplikácie pomocou uloženej kombinácie, vyberte kombináciu na paneli zobrazenia viacerých okien.

Používanie zobrazenia viacerých okien v kontextových oknách

Táto funkcia umožňuje spustiť aplikácie v kontextových oknách.

1 Prstom potiahnite z pravého okraja obrazovky smerom k jej stredu. Prípadne ťuknite na položku a podržte ju.

Na pravej strane obrazovky sa zobrazí panel funkcie zobrazenia viacerých okien.

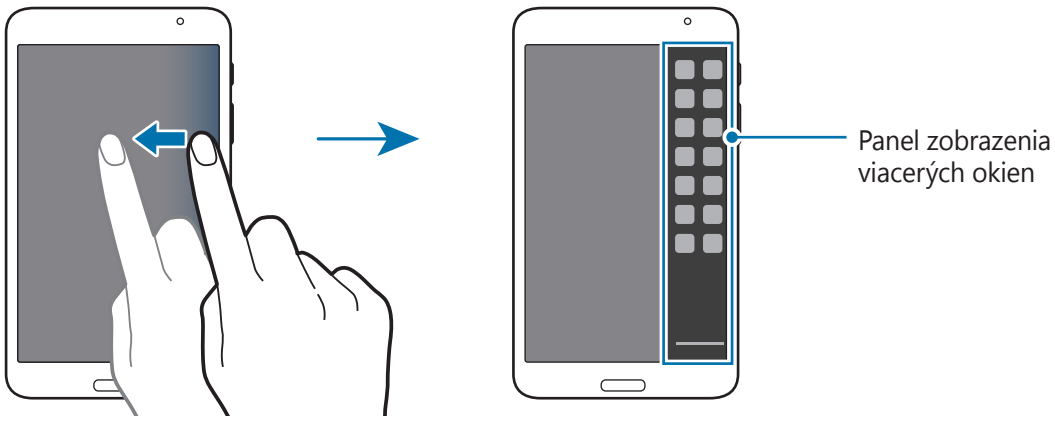

2 Ťuknite na ikonu aplikácie na paneli zobrazenia viacerých okien.

Na obrazovke sa zobrazí kontextové okno.

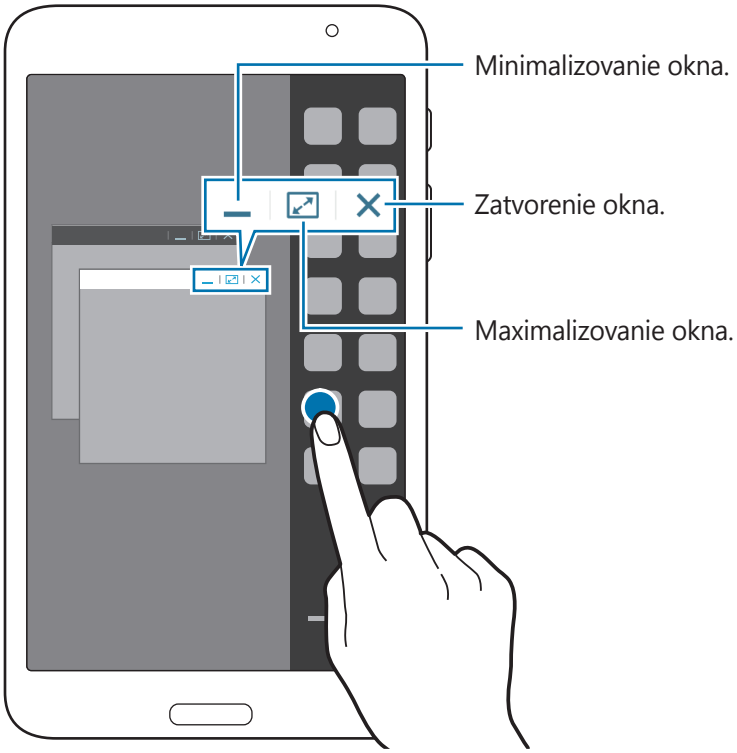

Jednu aplikáciu možno súčasne spustiť vo viacerých kontextových oknách. Túto funkciu podporujú len aplikácie, vedľa ktorých ikon sa zobrazuje symbol .

Oznámenia

V stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazujú ikony oznámení, ktoré uvádzajú nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie informácie. Panel oznámení otvoríte tak, že stavový riadok potiahnete smerom nadol. Posúvaním zoznamu zobrazíte ďalšie oznámenia. Ak chcete panel oznámení zavrieť, potiahnite stavový riadok v spodnej časti obrazovky smerom nahor.

Na paneli oznámení môžete zobraziť aktuálne nastavenia zariadenia. Ak chcete používať nasledujúce možnosti, potiahnite prstom od stavového riadka smerom nadol a potom ťuknite na položku :

- **Wi-Fi**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Wi-Fi.
- **GPS**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
- **Zvuk**: Aktivácia alebo deaktivácia tichého režimu. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby v tichom režime vibrovalo alebo malo úplne stlmený zvuk.
- **Otočenie obraz.**: Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.
- **Bluetooth**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.
- **Režim blokov.**: Aktivácia alebo deaktivácia režimu blokovania. V režime blokovania bude zariadenie blokovať oznámenia. Ak chcete vybrať oznámenia, ktoré sa budú blokovať, postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Režim blokovania**.
- **Šetren. energie**: Aktivácia alebo deaktivácia režimu šetrenia energie.
- **Viacero okien**: Nastavenie zariadenia, aby využívalo funkciu zobrazenia viacerých okien.
- **Screen Mirroring**: Aktivujte alebo deaktivujte funkciu bezdrôtového zobrazenia obrazovky telefónu na televízore.
- **Intel. zap.obr.**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentného zapnutia obrazovky.
- **Intelig. pauza**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie inteligentnej pauzy.
- **Synchron.**: Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií.
- **Letový režim**: Aktivácia alebo deaktivácia letového režimu.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ak chcete zmeniť usporiadanie možností na paneli oznámení, otvorte panel oznámení, postupne ťuknite na položky → , ťuknite na položku, podržte ju a následne ju potiahnite na iné miesto.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým funkciám zariadenia.

Domovská obrazovka obsahuje dva rôzne druhy panelov. Na paneli klasickej domovskej obrazovky sa zobrazujú skratky na aplikácie a widgety, na paneli domovskej obrazovky obsahu sa zobrazujú widgety obsahu.

Domovská obrazovka môže mať viacero panelov. Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.

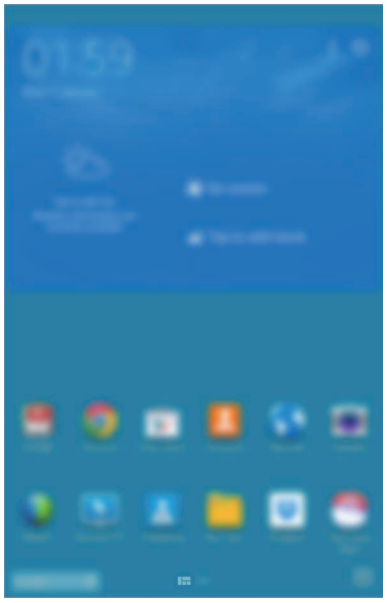

<Klasická domovská obrazovka>

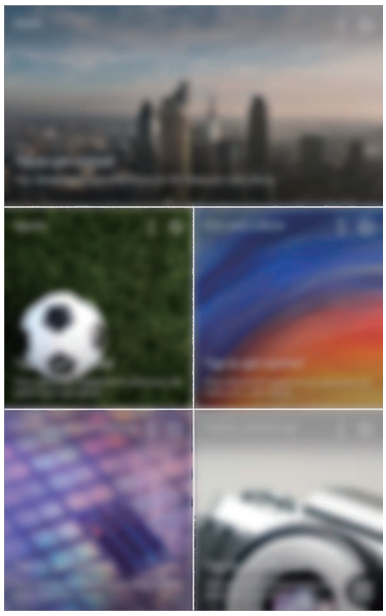

<Domovská obrazovka Obsah>

Zobrazenie všetkých aplikácií

Na domovskej obrazovke zobrazíte všetky aplikácie ťuknutím na položku .

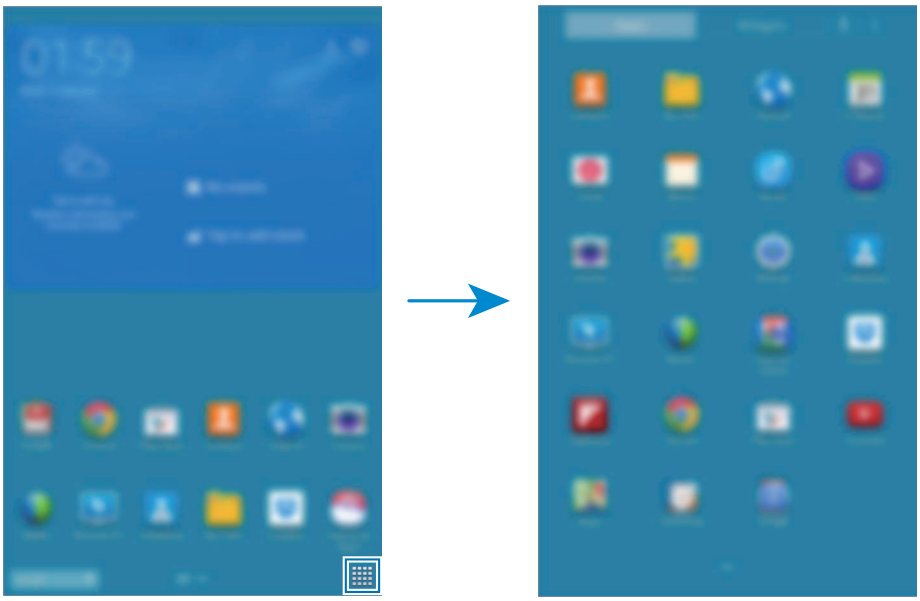

<Domovská obrazovka> <Obrazovka aplikácií>

Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, stlačte tlačidlo Domov.

Používanie klasickej domovskej obrazovky

Na klasickej domovskej obrazovke sa zobrazujú indikačné ikony, widgety, skratky na aplikácie a ďalšie položky.

Pridanie položky

1 Ťuknite na položku na domovskej obrazovke.

2 Ťuknite na položku z karty **Aplik.** alebo **Widgety**, podržte ju a presuňte na požadované miesto.

Položka sa pridá na klasickú domovskú obrazovku.

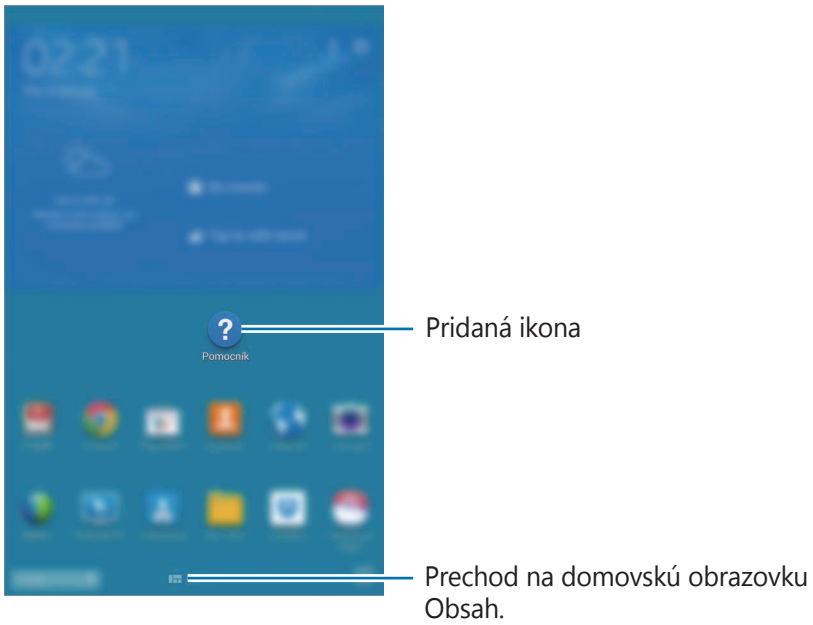

Pridanie alebo odstránenie panelu z klasickej domovskej obrazovky

1 Na klasickej domovskej obrazovke stiahnite dva prsty k sebe.

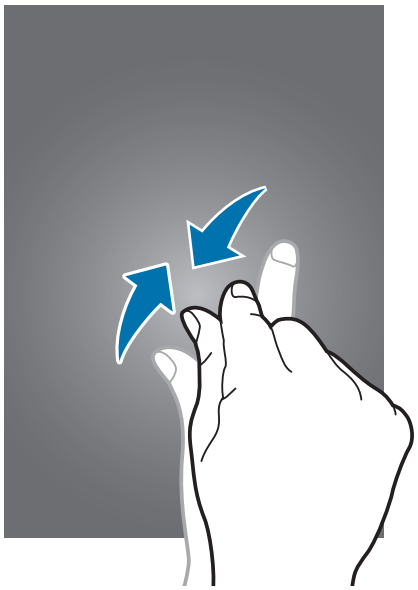

2 Ťuknutím na položku pridajte panel.

Ak chcete panel odstrániť, ťuknite na panel, podržte ho a presuňte ho do koša v hornej časti obrazovky.

Nastavenie tapety

Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu pre domovskú obrazovku.

Ťuknite na prázdnu oblasť na domovskej obrazovke podržte ju, ťuknite na položku **Domovská obrazovka** a potom vyberte jednu z nasledujúcich položiek:

- **Galéria**: Zobrazenie fotografií nasnímaných pomocou fotoaparátu zariadenia alebo obrázkov stiahnutých z internetu.
- **Živé tapety**: Zobrazenie animovaných obrázkov.
- **Fotky**: Zobrazenie obrázkov v priečinku **Fotky**.
- **Tapety**: Zobrazenie obrázkov tapiet.

Vyberte obrázok, v prípade potreby zmeňte veľkosť jeho rámčeka a potom ho nastavte ako tapetu.

Používanie domovskej obrazovky Obsah

Na domovskej obrazovke obsahu sa zobrazujú widgety obsahu. Prístup k aplikácii môžete získať priamo výberom miniaplikácie obsahu na domovskej obrazovke Obsahu.

Pridanie miniaplikácie alebo panela

1 Na domovskej obrazovke obsahu stiahnite prsty k sebe.

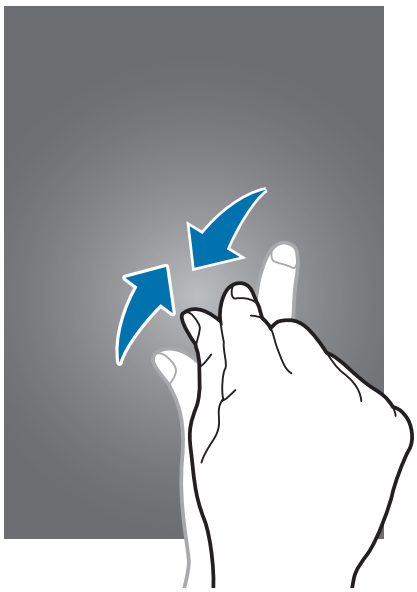

2 Na obrazovke s miniaplikáciami vyberte panel, ktorý chcete upraviť alebo ťuknite na , čím vytvoríte nový panel (1). Zo spodnej tably obrazovky (2) vyberte miniaplikácie, ktoré chcete pridať na panel.

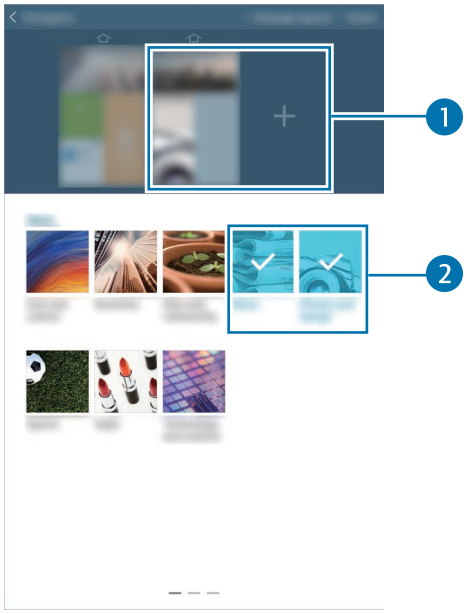

Posunutím doľava alebo doprava na spodnej table obrazovky zobrazíte ďalšie widgety.

3 Ťuknite na **Hotovo**.

Úprava rozmeru miniaplikácie

1 Na domovskej obrazovke Obsah ťuknite a podržte miniaplikáciu, ktorej rozmer chcete zmeniť.

2 Veľkosť miniaplikácie upravíte potiahnutím rámčeka.

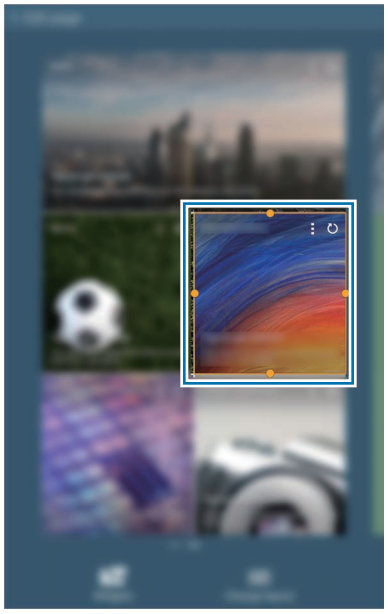

3 Ťuknutím na tlačidlo ⮌ zmeny uložíte.

Odstránenie panela z domovskej obrazovky Obsah

1 Na domovskej obrazovke obsahu stiahnite prsty k sebe.

2 Na obrazovke widgetov ťuknutím a podržaním odstránite panel.

3 Presuňte panel do odpadkového koša v hornej časti obrazovky.
Keď sa farba koša zmení na červenú, panel uvoľnite.

Na domovskej obrazovke Obsahu musí zostať aspoň jeden panel.

Obrazovka aplikácií

Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku .

Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.

Zmena usporiadania aplikácií

Táto funkcia je k dispozícii len vo vlastnom zobrazení mriežky.

Postupne ťuknite na položky → **Upraviť**, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Usporiadanie pomocou priečinkov

Súvisiace aplikácie môžete umiestniť do jedného priečinka, aby ste k nim mali jednoduchý prístup.

Postupne ťuknite na položky → **Upraviť**, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na položku **Vytvoriť priečinok**. Zadajte názov priečinka a ťuknite na **OK**. Potiahnutím umiestnite aplikácie do nového priečinka a ťuknutím na položku **Uložiť** uložte usporiadanie.

Zmena usporiadania panelov

Dotknite sa obrazovky dvomi roztiahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku panela, podržte ho a potom panel potiahnite na nové miesto.

Inštalácia aplikácií

Na preberanie a inštaláciu aplikácií použite obchody s aplikáciami, ako napríklad **Samsung Apps**.

Odinštalovanie aplikácií

Postupne ťuknite na položky → **Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií** a vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.

Predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením nemožno odinštalovať.

Vypnutie aplikácií

Ťuknite na → **Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií** a potom vyberte aplikáciu, ktorú chcete vypnúť.

Aplikáciu na obrazovke s aplikáciami zapnete tak, že ťuknete na **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Správca aplikácií**, rolovaním prejdete na **Zakázané.**, vyberiete aplikáciu a potom ťuknete na **Povoliť**.

- Prevzaté aplikácie a niektoré predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením nemožno odinštalovať.
- Pri použití tejto funkcie vypnuté aplikácie z obrazovky s aplikáciami zmiznú, v zariadení sa však stále nachádzajú.

Používanie aplikácií

V zariadení možno používať množstvo rôznych typov aplikácií – od multimediálnych až po internetové aplikácie.

Otvorenie aplikácie

Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa otvorí daná aplikácia.

Niektoré aplikácie sú zoskupené do priečinkov. Ťuknite na priečinok a potom ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.

Otvorenie aplikácie zo zoznamu naposledy použitých aplikácií

Ťuknutím na ikonu otvorte zoznam naposledy použitých aplikácií.

Vyberte ikonu aplikácie, ktorú chcete otvoriť.

Ukončenie aplikácie

Nepoužívané aplikácie ukončujte, aby sa šetrila energia batérie a zachoval výkon zariadenia.

Postupne ťuknite na položky → **Správca úloh** a ťuknutím na položku **Ukon.** vedľa aplikácie ukončite danú aplikáciu. Ak chcete ukončiť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku **Ukončiť všetko**. Prípadne ťuknite na položky → **Zavrieť všetko**.

Pomocník

Získanie prístupu k informáciám pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.

Ťuknite na položku **Pomocník** na obrazovke aplikácií. Vybratím kategórie zobrazte tipy.

Ak chcete usporiadať kategórie v abecednom poradí, ťuknite na položku .

Ak chcete vyhľadať kľúčové slová, ťuknite na položku .

Zadávanie textu

Na zadávanie textu môžete používať klávesnicu Samsung alebo funkciu hlasového vstupu.

Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

Zmena typu klávesnice

Ťuknite na ľubovoľné textové pole, otvorte panel oznámení, ťuknite na položku **Vybrať metódu vstupu** a potom vyberte typ klávesnice, ktorá sa má použiť.

Používanie klávesnice Samsung

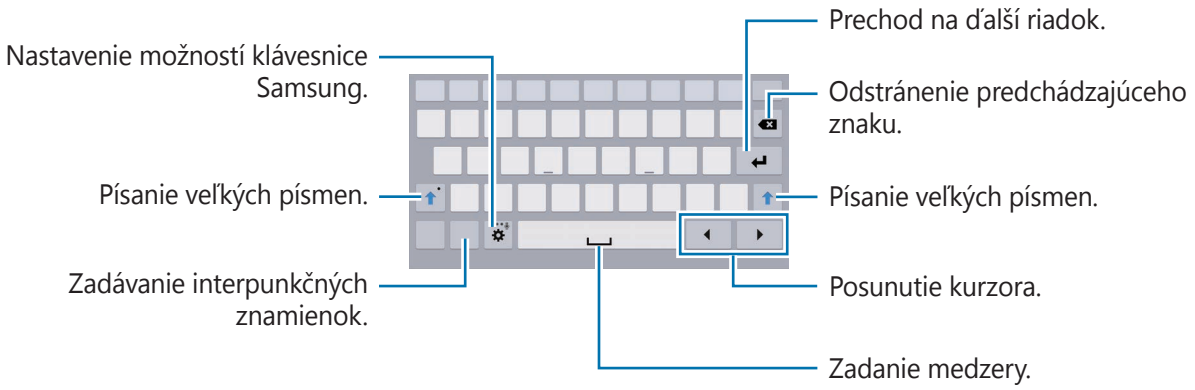

Zadávanie veľkých písmen

Pred zadaním znaku ťuknite na položku . Ak chcete písať všetky písmená veľké, ťuknite na tlačidlo dvakrát.

Zmena typu klávesnice

Typ klávesnice zmeníte ťuknutím a podržaním položky a ťuknutím na položku .

Na plávajúcej klávesnici ťuknite na ikonu , podržte ju a premiestnite plávajúcu klávesnicu na iné miesto.

Prepnutie medzi jazykovými klávesnicami

Pridajte jazyky na klávesnicu a potom posúvaním tlačidla medzerníka doľava alebo doprava môžete meniť jazyky klávesnice.

Rukopis

Ťuknite na položku a podržte ju, ťuknite na a potom prstom napíšte slovo. Pri zadávaní znakov sa zobrazujú navrhované slová. Vyberte navrhované slovo.

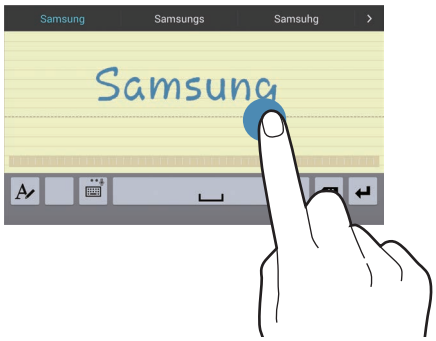

Na vykonanie akcií ako úprava alebo vymazanie znakov a vkladanie medzier použite gestá pre rukopis. Ak chcete zobraziť usmernenia ku gestám, ťuknite a podržte položku a potom postupne ťuknite na položky → **Pomocník** → **Používanie rukopisných gest**.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Zadávanie textu hlasom

Aktivujte funkciu hlasového vstupu a začnite rozprávať do mikrofónu. V zariadení sa zobrazí text, ktorý ste povedali.

Ak zariadenie nesprávne rozpoznalo vaše slová, ťuknite na podčiarknuté slovo a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte alternatívne slovo alebo slovné spojenie.

Ak chcete zmeniť jazyk alebo pridať jazyky rozpoznávania hlasu, ťuknite na aktuálny jazyk.

Kopírovanie a vkladanie

Ťuknite na text, podržte ho a potiahnutím ikony alebo vyberte viac alebo menej textu, ak chcete text skopírovať, ťuknite na položku **Kopírovať**, alebo ak ho chcete vystrihnúť, ťuknite na položku **Vystrihnúť**. Vybratý text sa skopíruje do schránky.

Ak chcete text vložiť do poľa na zadanie textu, ťuknite na miesto, na ktoré sa má text vložiť, podržte ho a potom ťuknite na položku **Vložiť**.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami. (str. 127)

Pred používaním internetových aplikácií sa uistite, že pripojenie Wi-Fi je aktívne.

Zapnutie a vypnutie funkcie Wi-Fi

Otvorte panel oznámení a ťuknutím na položku **Wi-Fi** zapnite alebo vypnite túto funkciu.

- Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
- Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.

Pripojenie k sieťam Wi-Fi

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Wi-Fi** a potom potiahnite prepínač **Wi-Fi** doprava.

V zozname zistených sietí Wi-Fi vyberte požadovanú sieť, v prípade potreby zadajte heslo a ťuknite na položku **Pripojiť**. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, bude sa k nej automaticky pripájať vždy, keď bude daná sieť dostupná.

Pridanie sietí Wi-Fi

Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje v zozname sietí, ťuknite v dolnej časti zoznamu sietí na položku **Pridať sieť Wi-Fi**. Zadajte názov siete do poľa **SSID siete**, vyberte typ zabezpečenia, zadajte heslo (ak nejde o otvorenú sieť) a potom ťuknite na položku **Pripojiť**.

Odstránenie uložených sietí Wi-Fi

Siete, ktoré ste už niekedy použili, vrátane aktuálnej siete, možno odstrániť zo zoznamu uložených sietí, aby sa k nim zariadenie nepripájalo automaticky. Vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na položku **Zabudnúť**.

Nastavenie kont

Aplikácie Google, ako napríklad **Obchod Play**, vyžadujú konto Google a obchod **Samsung Apps** vyžaduje konto Samsung. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si konto Google a konto Samsung.

Pridanie kont

Ak chcete nastaviť konto Google, postupujte podľa pokynov zobrazených pri otvorení aplikácie Google bez toho, ste boli prihlásení.

Ak sa chcete prihlásiť pomocou konta Google alebo ho chcete zaregistrovať, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Kontá** → **Pridať konto** → **Google**. Ak sa chcete zaregistrovať, ťuknite na položku **Nový**, alebo ťuknite na položku **Existujúci** a podľa zobrazených pokynov dokončite proces nastavenia konta. V zariadení možno používať viaceré kontá Google.

Konto Samsung nastavte podľa rovnakého postupu.

Odstránenie kont

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Kontá**, v časti **Moje kontá** vyberte názov konta, vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odstr. konto**.

Nastavenie používateľských profilov

Nastavte používateľské profily a potom vyberte jeden z nich pri odomknutí zariadenia, aby sa použili osobné nastavenia. Po vytvorení viacerých používateľských profilov môžu zariadenie zdieľať viacerí používatelia bez ovplyvnenia osobných nastavení ostatných používateľov, ako sú napríklad e-mailové kontá, nastavenia tapiet a ďalšie.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Používatelia** → → **OK** → **Nastaviť teraz**, a podľa pokynov na obrazovke nastavte nový používateľský profil. Ak chcete získať prístup k zariadeniu pomocou používateľského profilu, vyberte profil v pravom hornom rohu uzamknutej obrazovky.

Prenos súborov

Zvukové súbory, videosúbory, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a naopak.

Niektoré aplikácie podporujú nasledujúce formáty súborov. V závislosti od verzie softvéru zariadenia alebo operačného systému počítača nie sú niektoré formáty súborov podporované.

- Hudba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac a flac
- Obrázky: bmp, gif, jpg a png
- Videá: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm a m4v
- Dokumenty: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf a txt

Ak aplikácie nedokážu prehrať súbory vo formáte divx alebo AC 3, nainštalujte aplikácie, ktoré ich podporujú.

Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies

Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať mediálny obsah a osobné údaje v zariadeniach Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete stiahnuť z webovej lokality spoločnosti Samsung.

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.

2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.

Prepojenie s programom Windows Media Player

Uistite sa, že v počítači je nainštalovaný program Windows Media Player.

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

2 Otvorte program Windows Media Player a synchronizujte hudobné súbory.

Pripojenie ako mediálneho zariadenia

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky **Pripojené ako mediálne zariadenie** → **Mediálne zariadenie (MTP)**.

Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku **Fotoaparát (PTP)**.

3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

Zabezpečenie zariadenia

Pomocou funkcií zabezpečenia zabránite iným osobám v používaní alebo získaní prístupu k vašim osobným dátam a informáciám uloženým v zariadení. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri každom odomykaní.

Nastavenie vzoru

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Vzor**.

Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že zabudnete vzor.

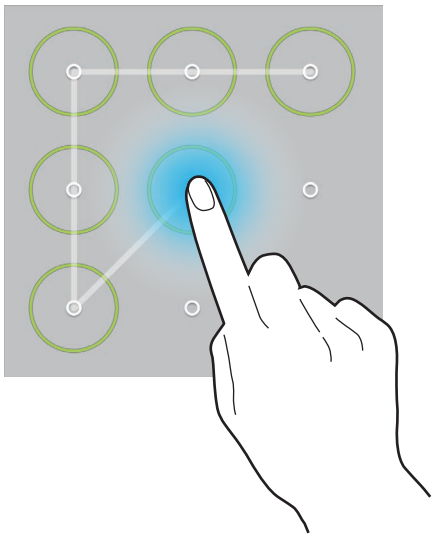

Nastavenie kódu PIN

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **PIN**.

Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným zadaním.

Nastavenie hesla

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Heslo**.

Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom heslo potvrďte jeho opätovným zadaním.

Odomknutie zariadenia

Zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla alebo tlačidla Domov a zadajte kód odomknutia.

Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.

Aktualizácia zariadenia

Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies

Spustite aplikáciu Samsung Kies a pripojte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung Kies automaticky rozpozná zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom okne. Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustite aktualizáciu. Podrobnosti o postupe pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.

- Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
- Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.

Bezdrôtová aktualizácia

Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The Air).

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Informácie o zariadení** → **Aktualizácia softvéru** → **Aktualizovať**.

Komunikácia

Kontakty

Táto aplikácia umožňuje spravovať kontakty vrátane telefónnych čísel, e-mailových adries a ďalších informácií.

Ťuknite na položku **Kontakty** na obrazovke aplikácií.

Správa kontaktov

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Vytvorenie kontaktu

Ťuknite na položku a zadajte informácie kontaktu.

- : Pridanie obrázka.
- / : Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.

Úprava kontaktu

Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .

Odstránenie kontaktu

Ťuknite na položku .

Vyhľadávanie kontaktov

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:

- Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
- Ak sa chcete v zozname posúvať rýchlejšie, ťahajte prst pozdĺž indexu na ľavej strane zoznamu kontaktov.
- Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
- : Vytvorenie e-mailu.

Zobrazenie kontaktov

Ťuknite na položku **Kontakty**.

V predvolenom nastavení zariadenie zobrazuje všetky uložené kontakty.

Postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Kontakty na zobrazenie** a potom vyberte umiestnenie, v ktorom sú kontakty uložené.

Presunutie kontaktov

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Presunutie kontaktov na Google

Postupne ťuknite na položky → **Zlúčiť kontá** → **Zlúčiť s kontom Google**.

Kontakty presunuté do kontaktov Google sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou .

Presunutie kontaktov do konta Samsung

Postupne ťuknite na položky → **Zlúčiť kontá** → **Zlúčiť s kontom Samsung account**.

Kontakty presunuté do kontaktov Samsung sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou .

Importovanie alebo exportovanie kontaktov

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Importovanie kontaktov

Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia** → **Import/export** a potom vyberte možnosť importovania.

Exportovanie kontaktov

Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia** → **Import/export** a potom vyberte možnosť exportovania.

Zdieľanie kontaktov

Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Zdieľať vizitku cez** → **Viacero kontaktov**, vyberte kontakty, ťuknite na položku **Hotovo** a potom vyberte spôsob zdieľania.

Obľúbené kontakty

Ťuknite na položku **Obľúbené**.

Ak chcete pridať kontakty medzi obľúbené kontakty, ťuknite na položku +.

Ťuknite na položku ⋮ a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- **Hľadať**: Vyhľadávanie kontaktov.
- **Odstrániť z obľúbených položiek**: Odstránenie kontaktov z obľúbených kontaktov.
- **Zobrazenie zoznamu** / **Zobrazenie mriežky**: Zobrazenie kontaktov vo forme mriežky alebo zoznamu.
- **Pomocník**: Získajte prístup k informáciám pomocníka o používaní skupín kontaktov.

Skupiny kontaktov

Ťuknite na položku **Skupiny**.

Vytvorenie skupiny

Ťuknite na položku +, nastavte podrobnosti skupiny, pridajte kontakty a potom ťuknite na **Uložiť**.

Pridanie kontaktov do skupiny

Vyberte skupinu a potom postupne ťuknite na položky ⋮ → **Pridať člena**. Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať, a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Správa skupín

Ťuknite na položku ⋮ a vykonajte jednu z nasledujúcich možností

- **Hľadať**: Vyhľadávanie kontaktov.
- **Vymazať skupiny**: Vyberte skupiny pridané používateľom a ťuknite na položku **Hotovo**. Predvolené skupiny nemožno odstrániť.
- **Upraviť**: Zmena nastavení skupiny.
- **Pridať člena**: Pridanie členov do skupiny.
- **Odstrániť člena**: Odstránenie členov zo skupiny.
- **Odoslať e-mail**: Odoslanie e-mailu členom skupiny.
- **Zmeniť poradie**: Ťuknite na položku ⠿ vedľa názvu skupiny, podržte ju, potiahnite ju nahor alebo nadol na iné miesto a potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- **Pomocník**: Získajte prístup k informáciám pomocníka o používaní skupín kontaktov.

Odoslanie e-mailu členom skupiny

Vyberte skupinu, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Odoslať e-mail**, vyberte členov a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Vizitka

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Táto funkcia umožňuje vytvoriť vizitku a odoslať ju ostatným.

Ťuknite na položku **Nastaviť profil**, zadajte podrobnosti, ako je napríklad telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa a potom ťuknite na položku **Uložiť**. Ak ste pri nastavovaní zariadenia uložili informácie o používateľovi, vyberte vizitku, ťuknite na položku a upravte informácie.

Postupne ťuknite na položky → **Zdieľať vizitku cez** → **Vybratý kontakt** a vyberte spôsob zdieľania.

E-mail

Túto aplikáciu použite na odosielanie alebo zobrazovanie e-mailových správ.

Ťuknite na položku **E-mail** na obrazovke aplikácií.

Nastavenie e-mailových kont

Keď prvýkrát otvoríte položku **E-mail**, nastavte e-mailové konto.

Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ako je napríklad konto služby Google Mail, ťuknite na . Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite na **Manuálne nastav.** Nastavenie dokončite podľa zobrazených pokynov.

Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Pridať konto**.

Odosielanie správ

Ťuknite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a potom ťuknite na položku v hornej časti obrazovky. Zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku .

Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku .

Aj sa chcete pridať ako príjemca, ťuknite na položku **+ ja**.

Ťuknutím na položku priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.

Ak chcete do správy pridať obrázky, udalosti, kontakty, informácie o polohe a ďalšie informácie, postupne ťuknite na položky → .

Odosielanie naplánovaných správ

Počas vytvárania správy postupne ťuknite na položky → **Naplánovať odoslanie**. Začiarknite možnosť **Naplánovať odoslanie**, nastavte čas a dátum a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Zariadenie odošle správu v zadaný deň a čas.

- Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je sieť nestabilná, správa sa neodošle.
- Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie neaktualizuje.

Čítanie správ

Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové správy. Ak chcete manuálne načítať nové správy, ťuknite na položku .

Ťuknutím zobrazte správu, ktorú si chcete prečítať.

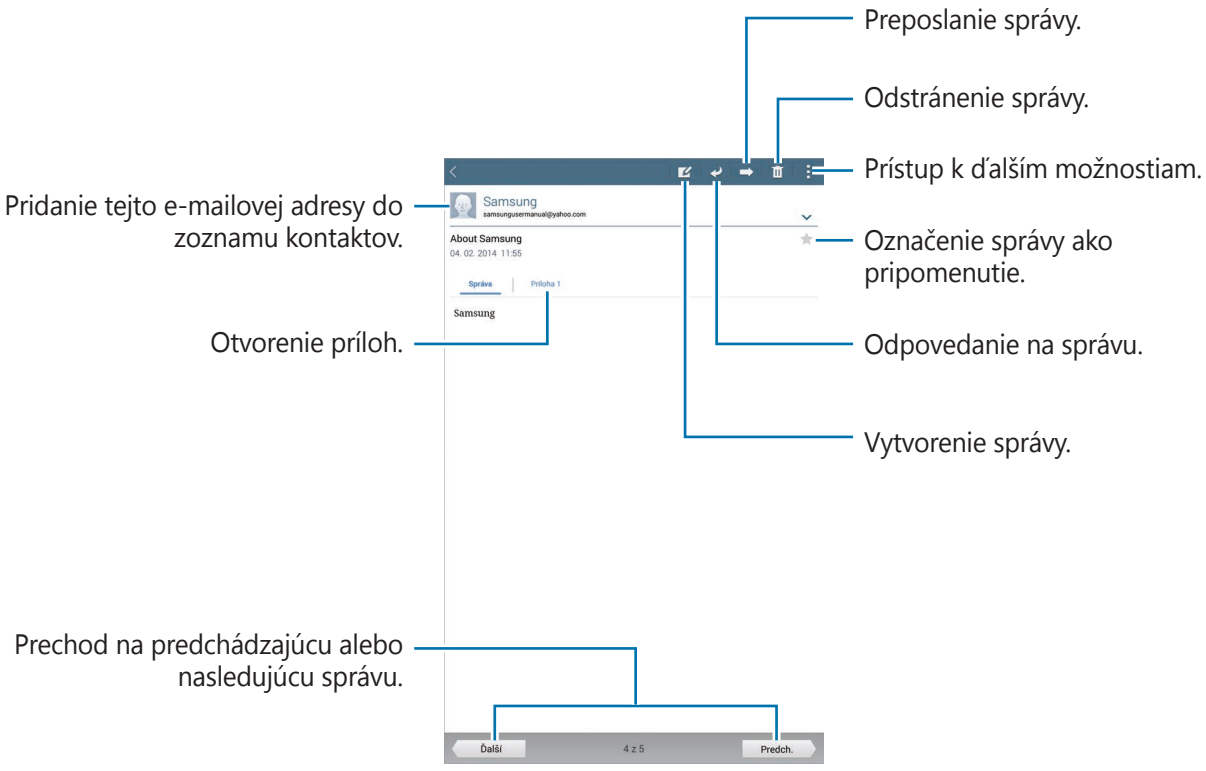

Ťuknutím na kartu príloh otvorte prílohy a potom ťuknutím na položku **Uložiť** prílohu uložíte.

Google Mail

Táto aplikácia poskytuje rýchly a priamy prístup k službe Google Mail.

Ťuknite na položku **Google Mail** na obrazovke aplikácií.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže názov aplikácie líšiť.

Odosielanie správ

V ľubovoľnej poštovej schránke ťuknite na položku , zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku **POSLAŤ**.

Ak chcete správu uložiť a odoslať ju neskôr, postupne ťuknite na položky → **Uložiť koncept**.

Ak chcete priložiť obrázky, videá, hudbu alebo iné položky postupne ťuknite na položky → **Pripojiť súbor**.

Ak chcete začať odznova, postupne ťuknite na položky → **Zahodiť**.

Ak chcete zmeniť nastavenia služby Google Mail, postupne ťuknite na položky → **Nastavenia**.

Ak chcete odoslať názor na vývoj aplikácie, postupne ťuknite na položky → **Odoslať spätnú väzbu**.

Ak chcete získať prístup k informáciám pomocníka pre aplikáciu Google Mail, postupne ťuknite na položky → **Pomocník**.

Čítanie správ

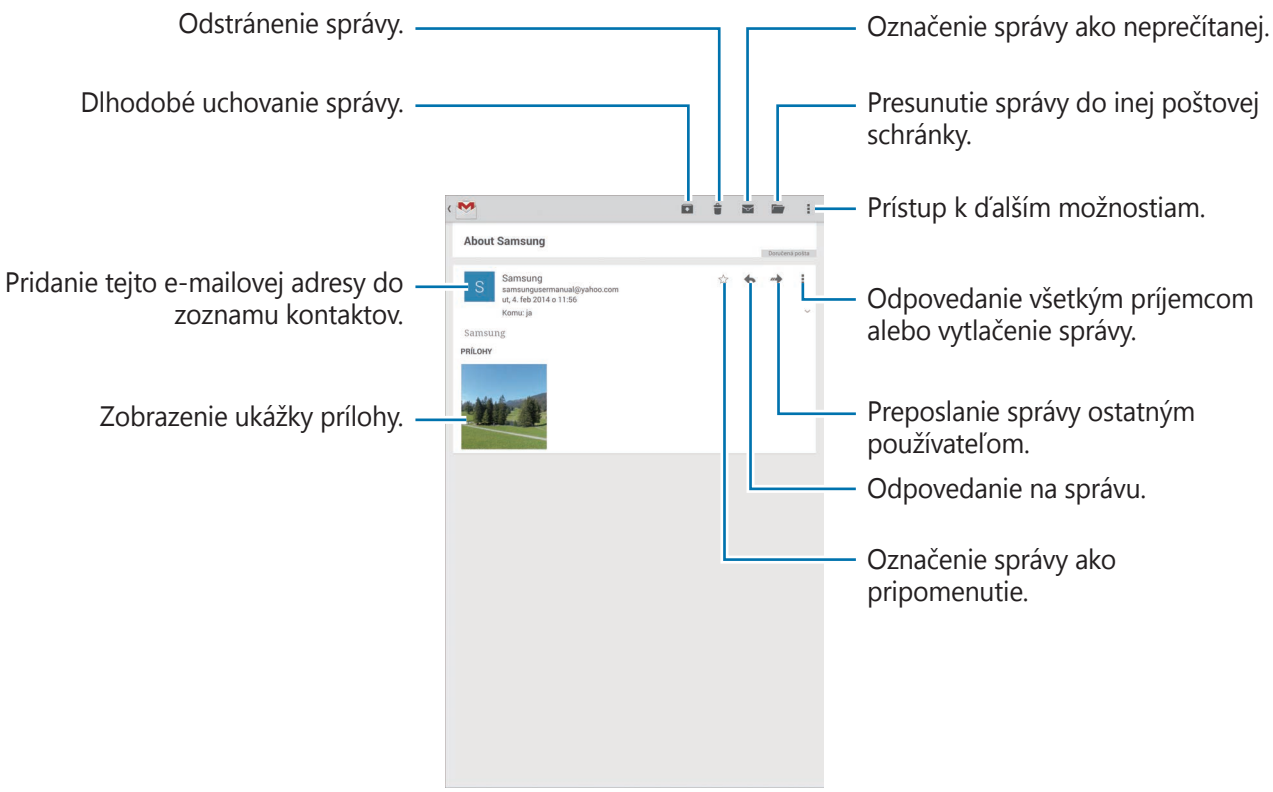

Menovky

Aplikácia Google Mail používa namiesto priečinkov menovky. Po spustení aplikácie Google Mail sa zobrazia správy s označením Doručená pošta.

Ak chcete zobraziť správy s inými menovkami, v časti **VŠETKY MENOVKY** vyberte menovku.

Ak chcete správu označiť menovkou, vyberte správu, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Zmeniť menovky** a vyberte menovku, ktorú chcete priradiť.

Hangouts

Táto aplikácia umožňuje konverzovať s inými osobami.

Ťuknite na položku **Hangouts** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyberte priateľa zo zoznamu priateľov alebo zadajte údaje a vyhľadajte a vyberte priateľa z výsledkov, a začnite konverzovať.

Google+

Táto aplikácia vám umožní ostať v kontakte s osobami prostredníctvom služby sociálnej siete od spoločnosti Google.

Ťuknite na položku **Google+** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Ťuknutím na položku **Všetky** zmeňte kategóriu a potom posúvaním nahor alebo nadol zobrazujte príspevky z vašich kruhov.

Ak chcete použiť ďalšie funkcie sociálnej siete, ťuknite na položku .

Fotky

Pomocou tejto aplikácie môžete zobraziť a zdieľať fotografie alebo videá prostredníctvom služieb sociálnej siete od spoločnosti Google.

Ťuknite na položku **Fotky** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyberte jednu z nasledujúcich kategórií:

- **FOTOAPARÁT**: Zobrazenie všetkých fotografií alebo videí nasnímaných v zariadení alebo prevzatých do zariadenia.
- **STRUČNÝ PREHĽAD**: Zobrazenie fotografií alebo videí zoskupených podľa dátumu alebo albumu. Ak chcete zobraziť všetky fotografie alebo videá v skupine, ťuknite na položku >.

Potom vyberte fotografiu alebo video.

Keď je zobrazené, použite jednu z nasledujúcich ikon:

- : Úprava fotografie.
- : Zdieľanie fotografie alebo videa s ostatnými.
- : Odstránenie fotografie alebo videa.

Web a sieť

Internet

Táto aplikácia umožňuje prehľadávať internet.

Ťuknite na položku **Internet** na obrazovke aplikácií.

Zobrazenie webových stránok

Ťuknite na pole adresy, zadajte webovú adresu a potom ťuknite na položku **OK**.

Ak chcete zdieľať, uložiť alebo tlačiť aktuálne zobrazenú webovú stránku, ťuknite na položku a vyberte požadovanú možnosť.

Ak chcete zmeniť vyhľadávací nástroj, ťuknite na pole adresy, a potom ťuknite na ikonu vyhľadávacieho nástoja vedľa webovej adresy.

Otvorenie novej stránky

Postupne ťuknite na položky → **Nová karta**.

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, posúvaním doľava alebo doprava prejdite do poľa nadpisu a ťuknutím vyberte požadovaný nadpis.

Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu

Ťuknite na pole adresy, postupne ťuknite na položky → , povedzte kľúčové slovo a potom vyberte jeden zo zobrazených návrhov kľúčových slov.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Záložky

Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, postupne ťuknite na položky → .

Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, ťuknite na položku a vyberte požadovanú stránku.

História

Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu naposledy navštívených webových stránok, postupne ťuknite na položky → **História**. Ak chcete vymazať históriu, ťuknite na položku .

Uložené stránky

Ak chcete zobraziť uložené webové stránky, postupne ťuknite na položky → **Ulož. str.**

Odkazy

Ak chcete prepojenie na webovú stránku otvoriť v novom okne, uložiť, alebo skopírovať, ťuknite naň, podržte ho a vyberte požadovanú možnosť.

Ak chcete zobraziť uložené odkazy, použite položku **Stiahnuté položky**. (str. 124)

Zdieľanie webových stránok

Ak chcete zdieľať adresu webovej stránky s ostatnými, postupne ťuknite na položky → **Zdieľať cez**.

Ak chcete zdieľať časť webovej stránky, ťuknite na požadovaný text, podržte ho a potom ťuknite na položku **Zdieľať cez**.

Chrome

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.

Ťuknite na položku **Chrome** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Zobrazenie webových stránok

Ťuknite na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.

Otvorenie novej stránky

Postupne ťuknite na položky → **Nová karta**.

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, posúvaním doľava alebo doprava prejdite do poľa nadpisu a ťuknutím vyberte požadovaný nadpis.

Záložky

Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, postupne ťuknite na položky ☆ → **Uložiť**.

Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Záložky** a vyberte požadovanú záložku.

Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu

Ťuknite položku 🎤, povedzte kľúčové slovo a potom vyberte jeden zo zobrazených návrhov kľúčových slov.

Synchronizácia s inými zariadeniami

Otvorené karty a záložky môžete synchronizovať a používať v aplikácii Chrome v inom zariadení, v ktorom ste prihlásení pomocou toho istého konta Google.

Ak chcete zobraziť otvorené karty na iných zariadeniach, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Iné zariadenia**. Vyberte webovú stránku, ktorú chcete otvoriť.

Ak chcete zobraziť záložky, ťuknite na položku **ZÁLOŽKY**.

Bluetooth

Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete vymieňať dáta alebo mediálne súbory s inými zariadeniami.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).

  Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Bluetooth** a potom potiahnite prepínač **Bluetooth** smerom doprava.

Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Bluetooth** → **Vyhľadať**, čím sa zobrazí zoznam zistených zariadení. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoje zariadenie, a potvrďte operáciu prijatím automaticky vygenerovaného prístupového kľúča v oboch zariadeniach.

Odosielanie a prijímanie dát

Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Príkladom je aplikácia **Galéria**. Otvorte aplikáciu **Galéria**, vyberte obrázok, postupne ťuknite na položky → **Bluetooth** a vyberte jedno zo spárovaných zariadení Bluetooth. Prijatím požiadavky na autorizáciu Bluetooth na druhom zariadení potom spustite prenos obrázka.

Keď vám niekto odošle dáta z iného zariadenia, potvrďte požiadavku autorizácie funkcie Bluetooth odoslanú druhým zariadením. Prijaté údaje sa uložia do priečinka **Bluetooth**. Ak ste prijali kontakt, automaticky sa pridá do zoznamu kontaktov.

Screen Mirroring

Táto funkcia vám umožní pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke prostredníctvom modulu AllShare Cast alebo HomeSync a zdieľať obsah. Túto funkciu možno použiť aj s inými zariadeniami, ktoré podporujú funkciu Wi-Fi Miracast.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Zariadenia s funkciou Miracast, ktoré nepodporujú ochranu digitálneho obsahu s veľkou šírkou pásma (HDCP 2.X), nemusia byť s touto funkciou kompatibilné.
- V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania ukladať do medzipamäte.
- Keď túto funkciu nepoužívate, deaktivujte ju, aby ste šetrili energiu.
- Ak zadáte frekvenčné pásmo siete Wi-Fi, je možné, že sa modul AllShare Cast alebo HomeSync nebude dať zistiť alebo sa k nemu nebude dať pripojiť.
- Ak na televízore prehrávate videá alebo hráte hry, vyberte vhodný režim televízora, aby ste dosahovali najlepšie výsledky.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Screen Mirroring** a potiahnite prepínač **Screen Mirroring** doprava. Vyberte zariadenie, otvorte alebo spustite prehrávanie súboru a ovládajte zobrazenie pomocou tlačidiel na zariadení. Ak chcete zariadenie pripojiť pomocou kódu PIN, ťuknite a podržte názov zariadenia a zadajte kód PIN.

e-Meeting

Táto aplikácia umožňuje zorganizovať elektronickú schôdzu alebo sa jej zúčastniť. Počas mítingu môžete súbory zdieľať s účastníkmi.

Aby bolo možné použiť túto aplikáciu, všetky zariadenia, ktoré sa majú použiť na účasť na mítingu, musia byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.

Vytvorenie relácie schôdze

Vytvorte a hosťujte míting.

1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **e-Meeting**.

2 Ťuknite na **Vytvoriť schôdzu**.

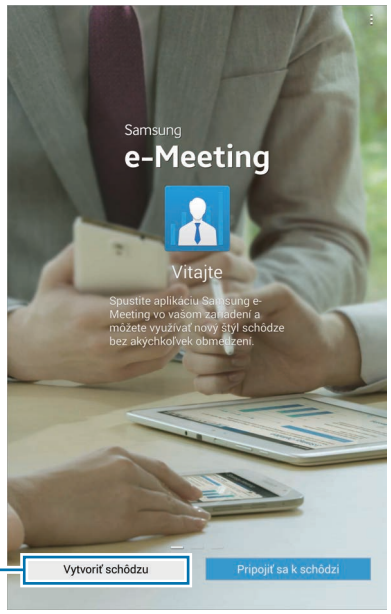
Samsung
e-Meeting
Vitajte
Spustite aplikáciu Samsung e-Meeting vo vašom zariadení a môžete využívať nový štýl schôdze bez akýchkoľvek obmedzení.
Vytvoriť schôdzu
Pripojiť sa k schôdzi

Vytvorenie relácie schôdze.

3 Skontrolujte sieťové údaje, ktoré chcete zdieľať s ostatnými účastníkmi, nastavte podrobnosti mítingu a potom ťuknite na **Hotovo**.

Súbory do mítingu pridáte tak, že ťuknete na +.

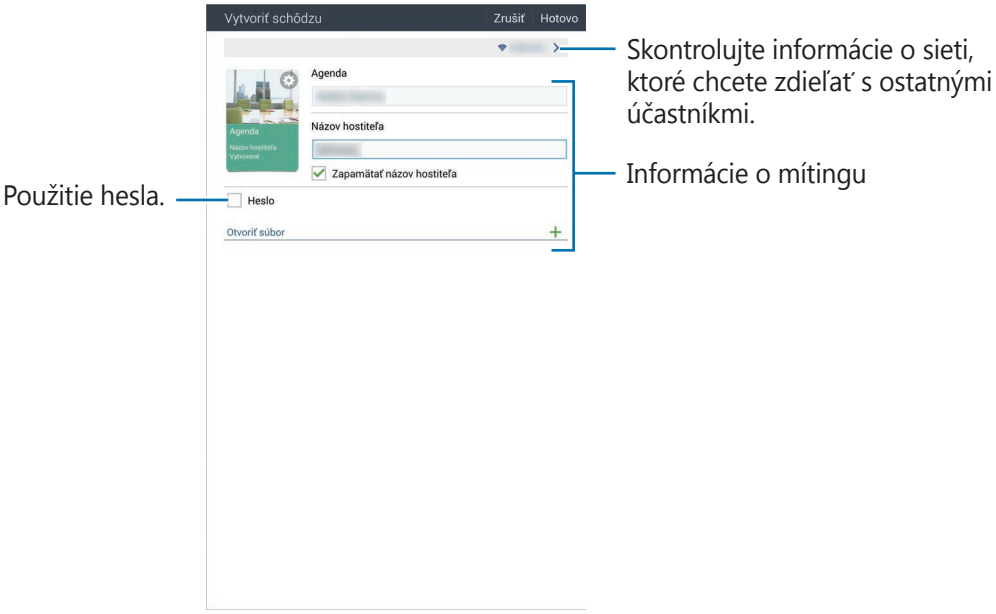

Mítingu nastavte heslo a úroveň zabezpečenia.

- **Zobraziť heslo**: Poskytnutie hesla, ktoré bude potrebné zadať, účastníkom, ktorí sa mítingu budú chcieť zúčastniť.
- **Povoliť autom. pripojenie**: Umožniť účastníkom zúčastniť sa mítingu po zadaní hesla aj bez schválenia hostiteľa.
- **Povoliť ukladanie súborov**: Povolenie účastníkom počas schôdze zachytávať snímky obrazovky a ukladať súbory schôdze.

4 Vytvorila sa relácia mítingu.

Keď sa vytvorí relácia mítingu, na obrazovke sa zobrazí Bol pridaný súbor; ak sa žiaden súbor nepridá, na obrazovke sa zobrazí prázdna tabuľa.

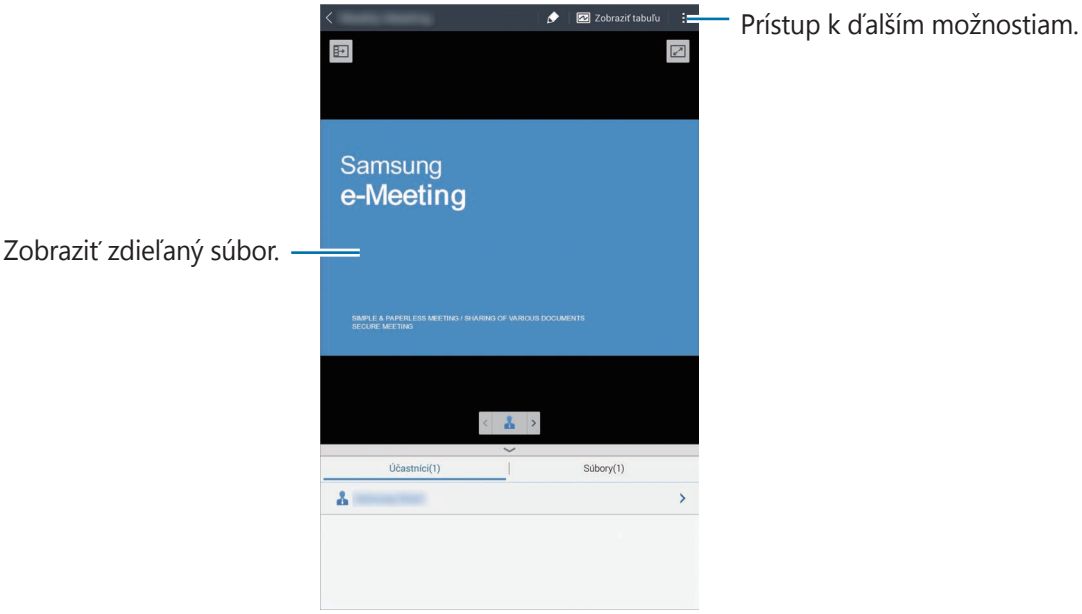

<Relácia mítingu so súborom>

5 Zdieľajte informácie o sieti a heslo pre vytvorený míting s účastníkmi, aby sa k mítingu mohli k pripojiť.

Pripojenie k schôdzi

Ak máte pre míting k dispozícii potrebné informácie o sieti, môžete sa mítingu zúčastniť.

1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **e-Meeting**.

2 Ťuknite na **Pripojiť sa k schôdzi**.

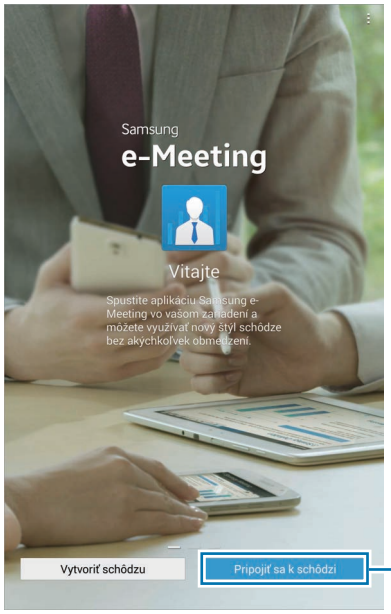
Samsung
e-Meeting
Vitajte
Spustite aplikáciu Samsung e-Meeting vo vašom zariadení a môžete využívať nový štýl schôdze bez akýchkoľvek obmedzení.
Vytvoriť schôdzu
Pripojiť sa k schôdzi

Pripojiť sa k mítingu.

3 Vyberte sieť, ku ktorej je míting pripojený, v prípade potreby zadajte heslo a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

4 Vyberte míting, ku ktorému sa chcete pripojiť.

5 Zadajte svoje meno a ťuknite na **Hotovo**. Potom môžete zadať reláciu mítingu.

Môžete si zobraziť súbory alebo obsah, ktorý hostiteľ zdieľa.

Používanie obrazovky relácie mítingu

Obrazovka hostiteľa

Ako hostiteľ môžete otvoriť súbor a prechádzať na ďalšie strany v súbore, alebo zobraziť tabuľu a písať na ňu.

Obrazovka hostiteľa sa zobrazuje na obrazovkách účastníkov.

Otváranie súborov

1 Postupne ťuknite na položky **Súbory** (1) → **Pridať** (2) a potom vyberte súbor.

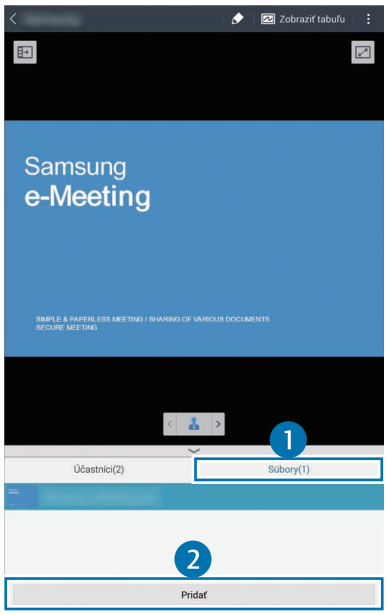

2 Zvolený súbor sa pridá do zoznamu súborov. Ťuknutím na súbor ho otvoríte.

Zobrazenie tabule

V pravej hornej časti obrazovky ťuknite na **Zobraziť tabuľu**.

Na obrazovke sa zobrazí tabuľa.

Použitie ďalších možností

Ťuknite na ⋮ a použite jednu z nasledovných možností:

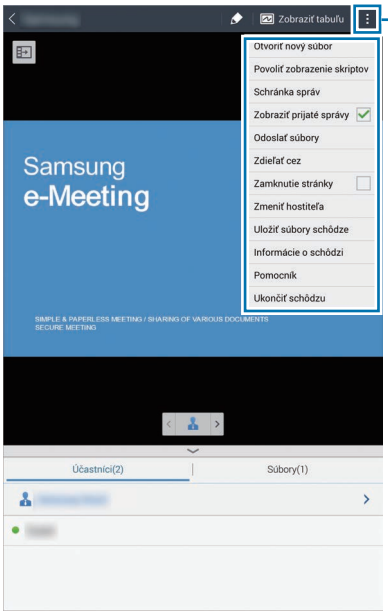

Prístup k ďalším možnostiam.

- **Otvoriť nový súbor**: Otvorenie nových súborov.
- **Povoliť zobrazenie skriptov**: Pod prezentáciou sa zobrazí tabla s poznámkami.
- **Schránka správy**: Odosielanie správ účastníkom.
- **Zobraziť prijaté správy**: Nastavenie zobrazenia textu novej správy od účastníkov na zariadení.
- **Odoslať súbory**: Odoslanie súborov účastníkom.
- **Zdieľať cez**: Zdieľanie súborov s účastníkmi.
- **Zamknutie stránky**: Zablokovanie stránky, aby mohli účastníci zobrazovať len stránku, ktorú prezentuje hostiteľ.
- **Zmeniť hostiteľa**: Zmena hostiteľa.
- **Uložiť súbory schôdze**: Uloženie súborov schôdze a všetkých písomných prác.
- **Informácie o schôdzi**: Zobrazenie informácií o schôdzi.
- **Pomocník**: Prístup k informáciám pomocníka o používaní aplikácie e-Meeting.
- **Ukončiť schôdzu**: Zatvorenie aktuálnej relácie schôdze.

Obrazovka účastníka

Zobrazenie, ktoré zdieľa hostiteľ a písanie na obrazovku.

Počas posúvania sa dokumentom ťuknite na položku , ak chcete zobraziť stránku, ktorú má zobrazenú prezentujúci.

Ak chcete byť konferenciér, ťuknite na . Zobrazenie sa prepne do režimu konferenciéra. Ťuknutím na sa zobrazenie prepne späť do režimu účastníka.

Zatvorenie alebo skončenie mítingu

Ťuknite na položku alebo → **Ukončiť schôdzu**.

Keď počas mítingu zlyhá sieťové spojenie

Pri odpojení organizátora

Ukončite míting alebo sa k tej istej sieti pripojte znovu a v mítingu pokračujte.

Účastníci môžu uložiť súbory a odísť z mítingu alebo počkať, kým sa míting neobnoví.

Keď dôjde k odpojeniu účastníkov

Spustite **e-Meeting** a k mítingu sa pripojte znovu.

WebEx

Táto aplikácia umožňuje zorganizovať a zúčastniť sa telekonferencií. Môžete používať rôzne funkcie, ako sú napríklad zdieľanie obsahu a míting s videom v HD kvalite.

Pred použitím tejto aplikácie

- Uistite sa, že zariadenie je pripojené k sieti Wi-Fi.
- Zaistite si konto WebEx.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- Táto aplikácia v závislosti od nastavenia siete a ochrany firewall nemusí fungovať správne.

Registrácia vytvorenie konta

1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **WebEx**.

2 Na obrazovke registrácie ťuknite na **Get an account**.

3 Na obrazovke sa objaví webová stránka registrácie na WebEx.

Túto aplikáciu použiť nemôžete, ak sa na obrazovke objaví kontextové okno s informáciou, že WebEx v danej oblasti nie je k dispozícii.

4 Konto nastavte podľa pokynov na obrazovke.

Po uplynutí skúšobnej doby niektoré funkcie nebudú prístupné. Aby ste mohli využívať všetky funkcie WebEx, prejdite na platené konto. Podrobnosti nájdete na webových stránkach WebEx.

Vytvorenie relácie schôdze

1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **WebEx** a potom ťuknite na položku **Sign in**.

2 Zadajte zaregistrovanú emailovú adresu a ťuknite na **Next**.

3 Zadajte heslo a ťuknite na **Sign in**.

4 Na zariadení sa objaví obrazovka WebEx.

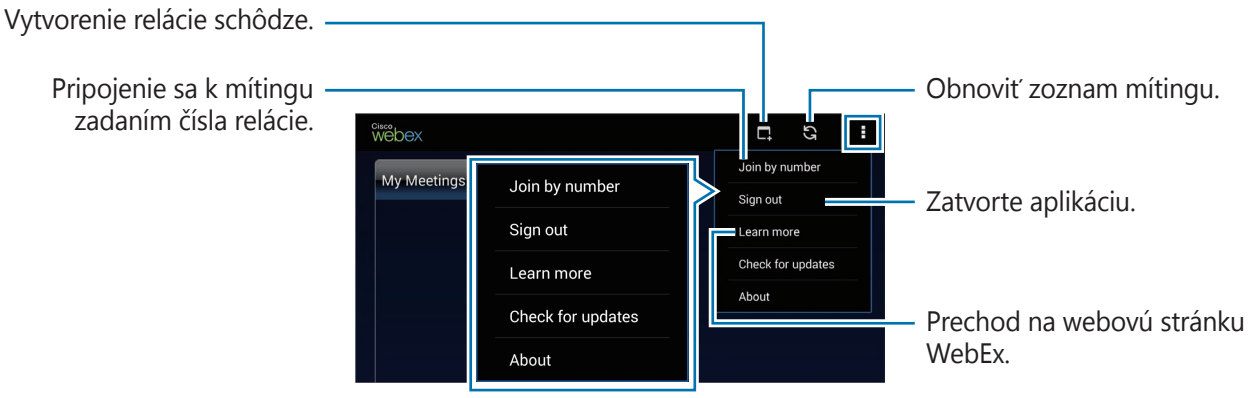

5 Ťuknutím na vytvoríte reláciu mítingu.

6 Zadajte tému mítingu, nastavte heslo a potom ťuknite na **Start now**.

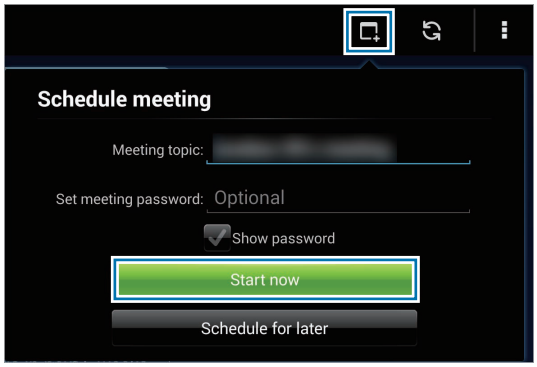

7 Ťuknite na → **Connect using Internet**.

8 Zapne sa mikrofón a v hornej časti obrazovky sa zobrazí . S ostatnými môžete mať audio míting.

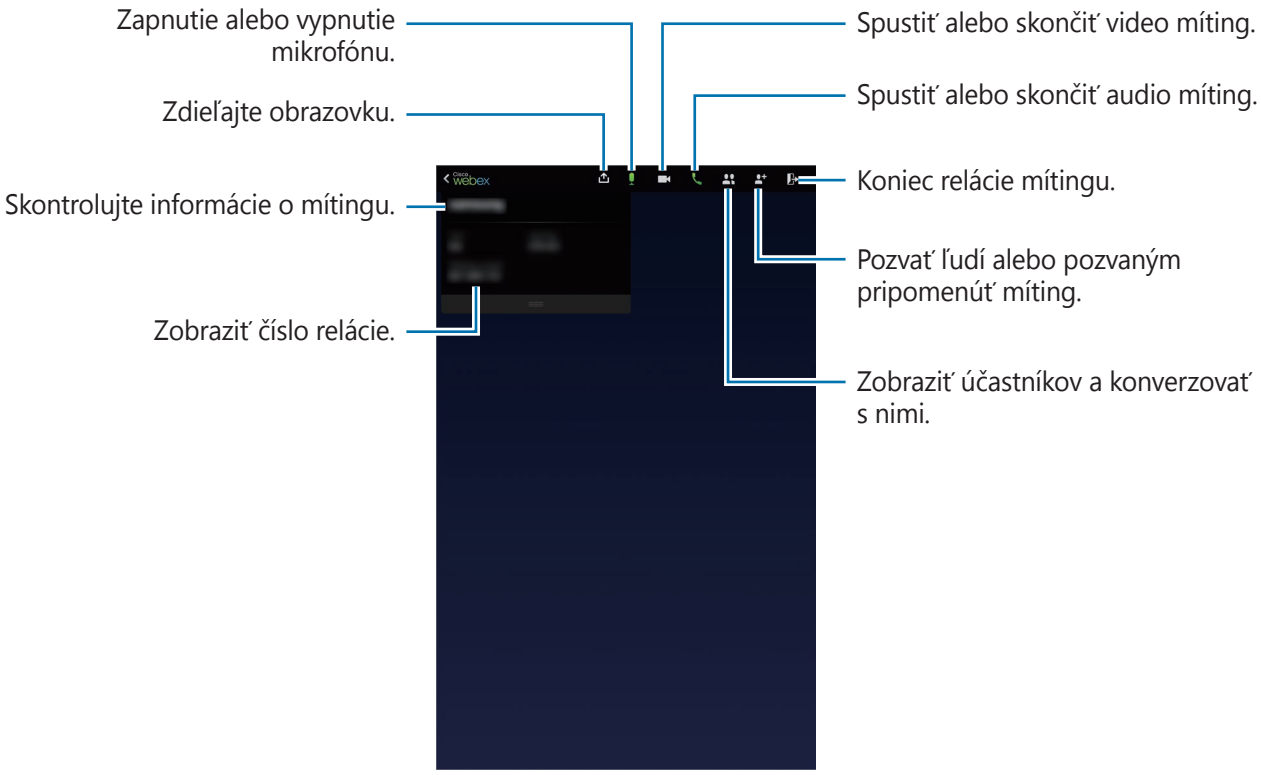
Zapnutie alebo vypnutie mikrofónu.
Zdieľajte obrazovku.
Skontrolujte informácie o mítingu.
Zobraziť číslo relácie.
Spustiť alebo skončiť video míting.
Spustiť alebo skončiť audio míting.
Koniec relácie mítingu.
Pozvať ľudí alebo pozvaným pripomenúť míting.
Zobraziť účastníkov a konverzovať s nimi.

Pozývanie ľudí na míting

Pozvite ostatných na míting e-mailom. Zdieľať môžete aj číslo relácie alebo telefónne číslo relácie a pozvať tak ďalších používateľov na míting.

Pozývanie ľudí e-mailom

1 Ťuknite na → **Invite by email**.

2 Zadajte e-mailovú adresu a ťuknite na **Send invitation**.

Pozývanie používateľov odoslaním telefónneho čísla relácie

Na míting môžete pozvať ďalších používateľov zdieľaním telefónneho čísla relácie. Telefónne číslo relácie sa vytvorí, keď vytvoríte reláciu mítingu. Telefónne číslo relácie bude súčasťou e-mailu s pozvánkou spolu s ďalšími informáciami o mítingu.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Pripojenie sa k relácii mítingu

Na pripojenia sa k mítingu použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

Pripojenie sa k mítingu prostredníctvom čísla relácie

1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **WebEx**.

2 Prihláste sa na svoje konto WebEx.

3 Ťuknite na ⋮ → **Join by number**.

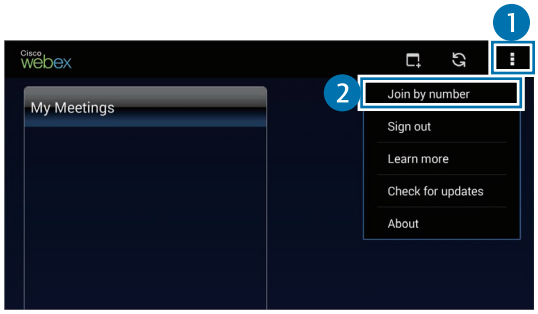

4 Zadajte číslo relácie, ku ktorej sa chcete pripojiť, a ťuknite na **Join**.

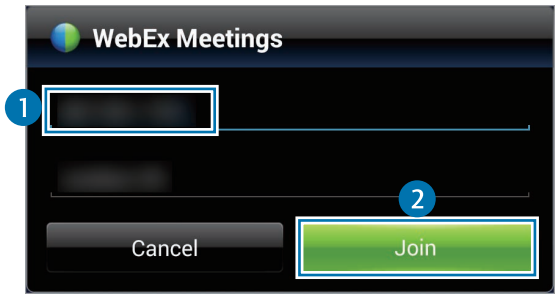

Číslo relácie sa vytvorí, keď hostiteľ vytvorí reláciu mítingu. Ak číslo nepoznáte, kontaktujte hostiteľa.

5 Ťuknite na ⋮ → **Connect using Internet**.

6 Zapne sa mikrofón a v hornej časti obrazovky sa zobrazí . S ostatnými môžete mať audio míting.

Pripojenia sa k mítingu výberom jedného zo sekcie My Meetings

1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **WebEx**.

2 Prihláste sa na svoje konto WebEx.

3 V sekcii **My Meetings** vyberte míting a ťuknite na **Join**.

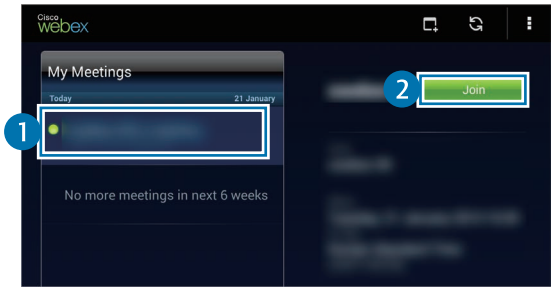

4 Ťuknite na → **Connect using Internet**.

5 Zapne sa mikrofón a v hornej časti obrazovky sa zobrazí . Pripojiť sa môžete k audio mítingu.

Pripojenie sa k mítingu z e-mailovej pozvánky

Keď vás niekto pozve na míting, dostanete e-mailom pozvánku.

1 Otvorte e-mailovú pozvánku a ťuknite na odkaz v e-maili.

2 Spustí sa WebEx a objaví sa prihlasovacia obrazovka.

3 Prihláste sa na svoje konto WebEx.

Ak ste už k svojmu kontu prihlásený, zobrazí sa obrazovka mítingu.

4 Ťuknite na → **Connect using Internet**.

5 Zapne sa mikrofón a v hornej časti obrazovky sa zobrazí . S ostatnými môžete mať audio míting.

Pripojenie sa k mítingu vytočením telefónneho čísla relácie

K mítingu sa môžete pripojiť aj tak, že zavoláte na telefónne číslo relácie zo smartfónu. Zavolajte na telefónne číslo relácie poskytnuté v e-maile s pozvánkou.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Spustenie mítingu

Spustenie video mítingu

1 Ťuknite na → **Start my video**.

2 Váš obraz sa zobrazí v ľavej spodnej časti obrazovky.

Video míting zastavíte ťuknutím na → **Stop my video**.

Spustenie audio mítingu

1 Ťuknite na → **Connect using Internet**.

2 Zapne sa mikrofón a v hornej časti obrazovky sa zobrazí .

Svoj zvuk môžete stlmiť ťuknutím na . Ikona sa zmení na .

Audio míting zastavíte ťuknutím na → **Disconnect audio**.

Konverzácia s účastníkmi

1 Ťuknutím na sa zobrazí zoznam účastníkov.

2 Vyberte názov konta a ťuknite na položku **Chat**.

3 Na obrazovke sa zobrazí okno konverzácie.

So všetkými účastníkmi môžete konverzovať, keď ťuknete na **Chat with everyone**.

Zdieľanie obrazovky

Zdieľať aktuálne zobrazenie na vašom zariadení s účastníkmi. Iba osoba určená ako konferenciér môže zdieľať obrazovku. Na začiatku mítingu je za konferenciéra určená osoba, ktorá míting vytvorila.

1 Ak ste konferenciér, v hornej časti obrazovky ťuknite na položku .

2 Ak túto funkciu používate prvý krát, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

3 V kontextovom okne ťuknite na **Share screen**.

4 Keď sa aktivuje funkcia zdieľania obrazovky, v pravej hornej časti obrazovky sa objaví .

Obsah na obrazovke zariadenia konferenciéra sa zobrazí na obrazovkách zariadení účastníkov.

Zastavenie funkcie zdieľania obrazovky

Ťuknite na → **Stop sharing**. Zariadenie zastaví zdieľanie obrazovky a zobrazí obrazovku mítingu.

Zmena konferenciéra

Konferenciéra môže zmeniť hostiteľ mítingu a aktuálny konferenciér.

1 Ťuknite na a vyberte účastníka, ktorého chcete určiť za konferenciéra.

2 Ťuknite na **Make presenter**.

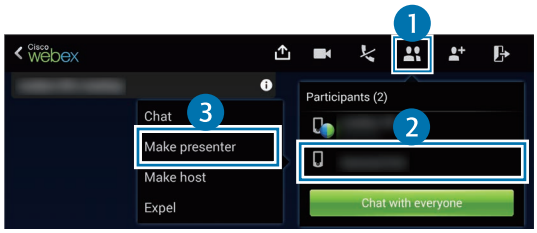

3 sa zobrazí vedľa názvu účtu konferenciéra.

Zatvorenie alebo skončenie mítingu

Postupne ťuknite na položky → **End meeting** alebo **Leave meeting**.

Keď počas mítingu zlyhá sieťové spojenie

Ak míting stále prebieha, znovu sa k nemu pripojte.

Ak sa míting skončil, spustite ho znovu.

Remote PC

Táto aplikácia slúži na zobrazenie a ovládanie obrazovky vášho počítača zo zariadenia, po prepojení zariadenia s počítačom cez sieť Wi-Fi alebo lokálnu sieť. Súbory si môžete rovnako jednoducho prezerať a prenášať medzi svojim zariadením a počítačom.

Pred použitím tejto aplikácie

- Zaistite si zaregistrovanie konta Samsung.
- Skontrolujte, či je počítač zapnutý.
- Uistite sa, že v počítači je nainštalovaný program Agent.
- Ak chcete funkciu používať, postupujte podľa nasledujúcich krokov v číselnom poradí:
  1. Zaregistrujte si zariadenie vo svojom konte Samsung.
  2. Zaregistrujte si počítač vo svojom konte Samsung.
  3. Zariadenie a počítač diaľkovo prepojte.

Registrácia zariadenia

1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Remote PC**.

2 Ťuknite na položku **Štart** na uvítacej obrazovke.

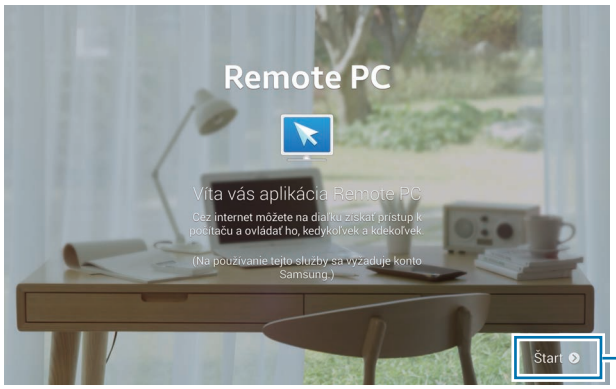

Spustite aplikáciu.

3 Ťuknite na **Prihl. sa**, zadajte názov svojho konta Samsung a heslo, a potom znovu ťuknite na **Prihl.**

Ak ešte nemáte zaregistrované konto Samsung, vytvorte si ho pomocou pokynov na obrazovke.

4 Zobrazte príručku a ťuknite na **Ďalej**.

5 Registrácia je hotová a na obrazovke sa objaví obrazovka vzdialeného počítača.

Registrácia počítača

1 Na počítači spustite webový prehliadač a prejdite na *remotepc.rview.com*.

2 Prihláste sa na svoje konto Samsung.

Prihlásiť sa musíte na rovnaké konto Samsung, aké používate na svojom zariadení.

3 Ak v počítači nie je nainštalovaný program Agent, nainštalujte ho.

Pri zadávaní zobrazovaného názvu počítača, nastavení proxy a hesla postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ohľadom podrobností nastavení servera proxy kontaktujte správcu siete.

Po dokončení inštalácie sa na paneli úloh počítača zobrazí ikona .

4 Ťuknite na položku **Skontrolovať pripojenie (Obnoviť)**.

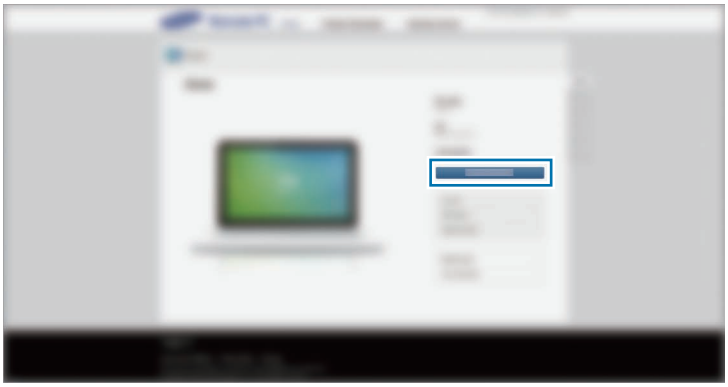

Prepojenie zariadenia a počítača na diaľku

1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Remote PC**.

2 Ťuknite na položku **Skontrolovať pripojenie (obnoviť)**.

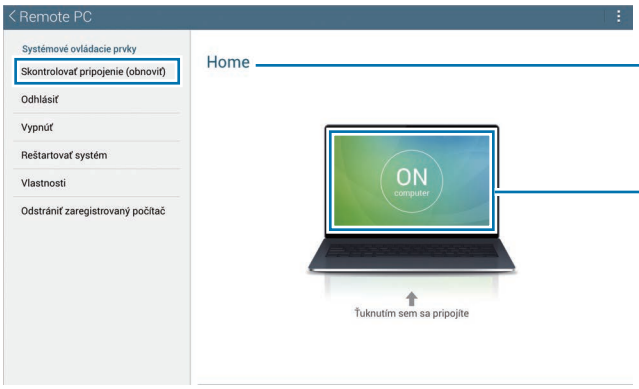

3 Ťuknite na **ON computer**.

4 Zadajte heslo spojenia a ťuknite na **OK**.

Ak si heslo nepamätáte, ťuknite na položku **Zabudli ste heslo?**.

5 Spojenie sa vytvorí a vy môžete počítač ovládať diaľkovo zo svojho zariadenia.

Ovládanie počítača prostredníctvom zariadenia

Po prepojení týchto zariadení môžete v zariadení zobraziť a ovládať obrazovku počítača. Môžete tiež otvárať a upravovať súbory na počítači a prenášať ich na zariadenie.

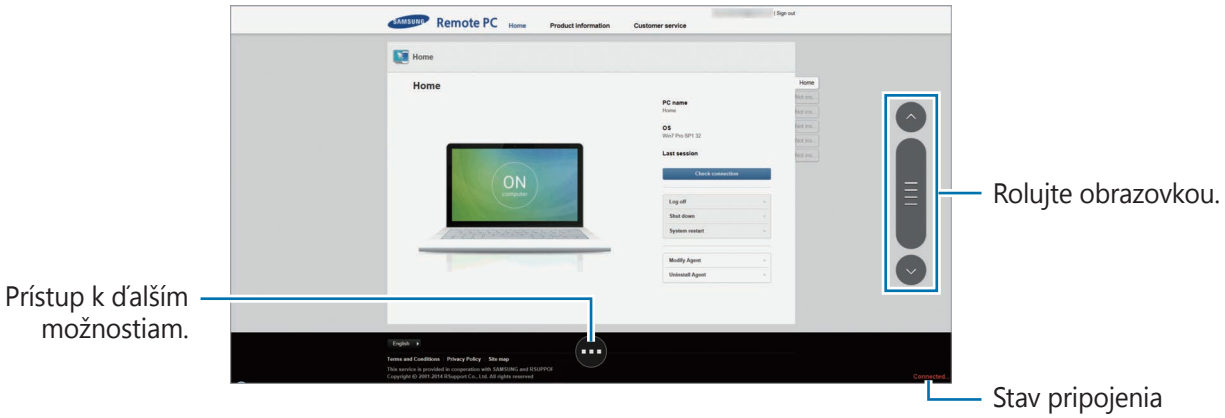

Ťuknite na obrazovku a potom na na spodku obrazovky a použite jednu z nasledovných možností:

- **Myš**: Zobrazenie ukazovateľa myši na obrazovke zariadenia.
- **Klávesnica**: Otvorenie klávesnice na zadanie textu do vybratého textového poľa.
- **Vzdialený prieskumník**: Otvorenie správcu súborov umožňujúceho vyhľadať súbory a prenášať súbory medzi prepojenými zariadeniami.
- **Uzamknutie obrazovky**: Uzamknutie obrazovky zariadenia, aby sa vypli funkcie priblíženia a posúvania.
- **Prepnúť okno**: Prepínanie medzi dvoma monitormi, keď je počítač pripojený k dvom monitorom.
- **Nastavenia**: Zmena nastavení pripojenia.
- **Odpojiť**: Ukončenie pripojenia medzi zariadením a počítačom.

Prenos súborov medzi zariadením a počítačom

1 Ťuknite na ⋯ → **Vzdialený prieskumník**

2 Podržte súbor na paneli správcu súborov počítača. Potom ho potiahnite na panel správcu súborov zariadenia. Súbor možno premiestňovať z jedného miesta na druhé.

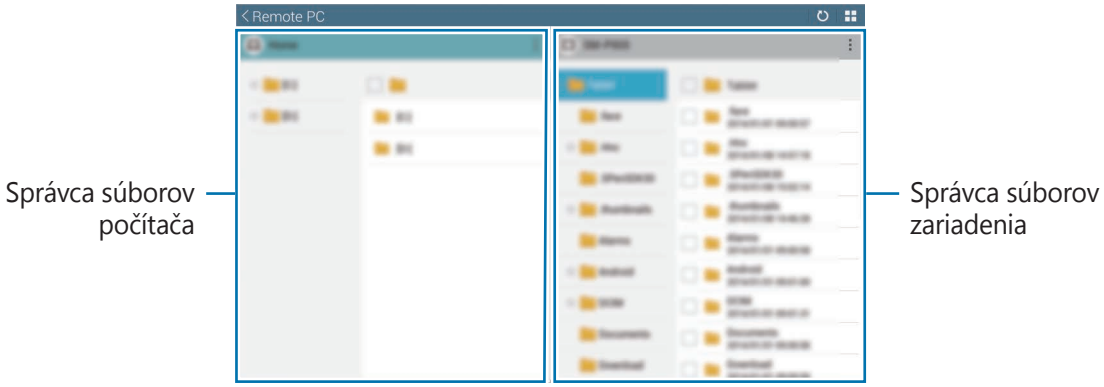

Súbežná synchronizácia 3.0

Táto aplikácia umožňuje ovládať obrazovku smartfónu prostredníctvom obrazovky virtuálneho smartfónu na vašom tablete.

- Na svojom tablete si môžete prezerať správy alebo používať konverzačnú miestnosť smartfónu.
- Na svojom tablete môžete na väčšom displeji sledovať video, ktoré hrá na smartfóne.
- Jednoduchý prenos súborov medzi vašim tabletom a smartfónom.

Pred použitím tejto aplikácie

- Váš tablet aj smartfón musia podporovať priame pripojenie k sieti Wi-Fi Direct. Inak sa obe zariadenia musia pripojiť k rovnakému prístupovému bodu.
- Aplikácia SideSync 3.0 musí byť nainštalovaná na tableta aj na smartfóne.

  Ak nie je nainštalovaná na žiadnom zariadení, prevezmite a nainštalujte si ho zo **Samsung Apps** alebo z **Obchod Play**.
- Aplikácia SideSync 3.0 funguje iba na zariadenia so systémom Android vo verzii 4.4 alebo vyššej.

Pripojenie tabletu a smartfónu

1 Na obrazovke aplikácií v tablete ťuknite na položku **Súbežná synchronizácia 3.0**.

Ak chcete spustiť aplikáciu **Súbežná synchronizácia 3.0**, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku **Inštalovať** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

2 Spustite aplikáciu **Súbežná synchronizácia 3.0** v smartfóne.

3 Tablet vyhľadáva dostupné smartfóny automaticky.

Vyberte jeden z nasledovných smartfónov.

4 Na obrazovke smartfónu ťuknite na **OK**.

5 Na tablete sa zobrazí virtuálna obrazovka smartfónu a obrazovka na smartfóne sa vypne.

Používanie obrazovky virtuálneho smartfónu

Prehľadajte obrazovku a použite aplikácie na obrazovke virtuálneho smartfónu. Môžete odosielať alebo prijímať správy, alebo konverzovať s ostatnými.

Niektoré funkcie, ako napríklad **Fotoaparát** a **Screen Mirroring**, nemusia na obrazovke virtuálneho smartfónu fungovať.

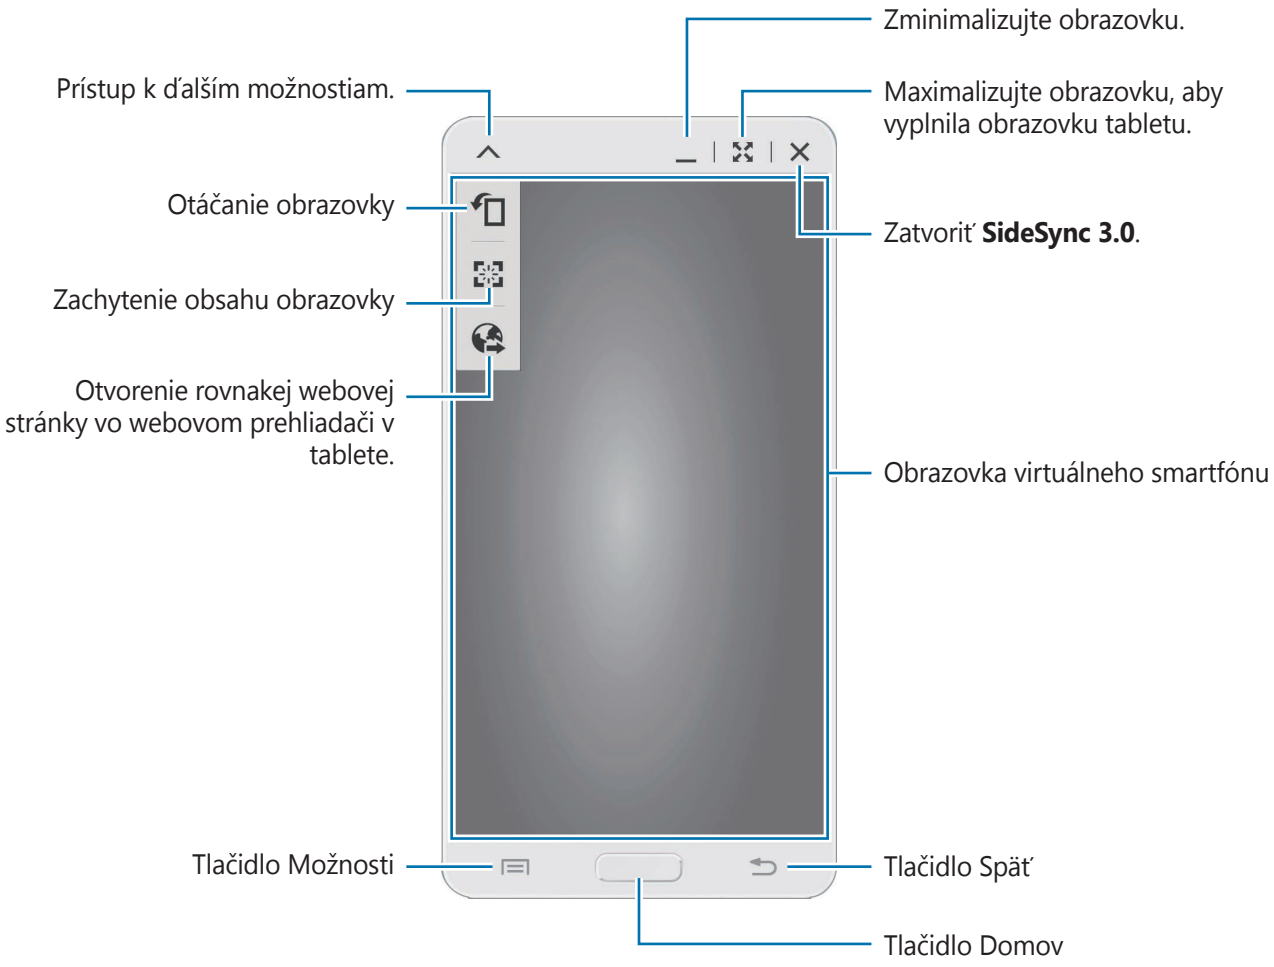

Premiestnenie obrazovky virtuálneho smartfónu

Obrazovku virtuálneho smartfónu premiestnite na iné miesto tak, že ťuknete na jej horný okraj a potiahnete a na iné miesto.

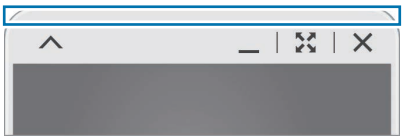

Úprava veľkosti obrazovky virtuálneho smartfónu

1 Ťuknite a podržte položku v pravej spodnej časti obrazovky virtuálneho smartfónu.

2 Keď sa objaví rámik, veľkosť upravíte tak, že tento rámik potiahnete.

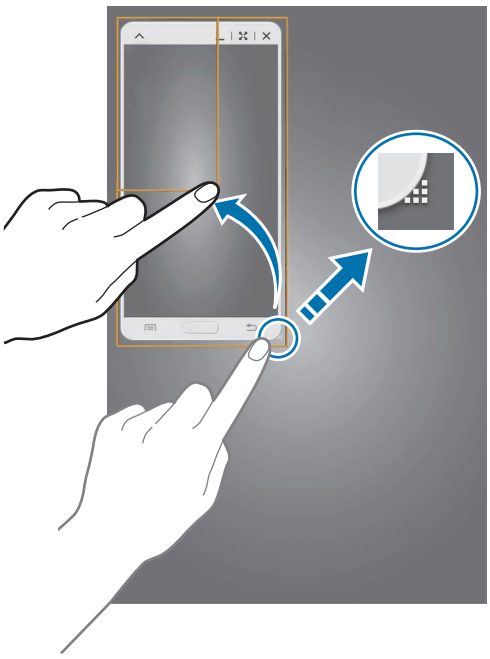

Zadávanie textu

Pri zadávaní textu na obrazovke virtuálneho smartfónu sa zobrazí klávesnica tabletu. Text zadajte pomocou tejto klávesnice.

Prepínanie medzi obrazovkou smartfónu a obrazovkou virtuálneho smartfónu

Obrazovku smartfónu a obrazovku virtuálneho smartfónu nemožno používať súčasne. Keď používate obrazovku virtuálneho smartfónu na tablete, obrazovka na smartfóne sa vypne.

Používanie obrazovky smartfónu

Na smartfóne stlačte tlačidlo Domov, čím obrazovku na smartfóne zapnete a obrazovku virtuálneho smartfónu na tablete vypnete.

Používanie obrazovky virtuálneho smartfónu

Na obrazovke tabletu ťuknite na položku **Prepnúť na tablet**, čím obrazovku virtuálneho smartfónu na tablete zapnete a obrazovku na smartfóne vypnete.

Prehrávanie hudby alebo videa na tablete

Možnosť prehrávania hudby alebo video-súborov uložených v smartfóne cez obrazovku a reproduktor na tablete.

1 Možnosť otvárania hudobných alebo video-súborov na obrazovke virtuálneho smartfónu na tablete.

2 Vybraný súbor sa prehrá na obrazovke tabletu a cez reproduktor.

Počas prehrávania môžete upravovať hlasitosť na obrazovke virtuálneho smartfónu alebo tabletu.

Kopírovanie súborov medzi zariadeniami

Kopírovanie súborov zo smartfónu do tabletu

1 Ťuknite na súbor a podržte ho na obrazovke virtuálneho smartfónu.

2 Vyberte súbory, ktoré chcete kopírovať, podržte zvolený súbor a potom ho potiahnite na obrazovku tabletu.

3 **Moje súbory** sa otvoria na obrazovke tabletu. Vyberte priečinok, do ktorého chcete súbor uložiť, a ťuknite na **Hotovo**.

Kopírovanie súborov z tabletu do smartfónu

1 Podržte súbor na obrazovke tabletu.

2 Vyberte súbory, ktoré chcete kopírovať, podržte zvolený súbor a potom ho potiahnite na obrazovku virtuálneho smartfónu.

3 **Moje súbory** sa otvoria na obrazovke virtuálneho smartfónu. Vyberte priečinok, do ktorého chcete súbor uložiť, a ťuknite na **Hotovo**.

Médiá

Hudba

Táto aplikácia umožňuje prehrávať hudbu.

Ťuknite na položku **Hudba** na obrazovke aplikácií.

- V závislosti od softvéru nainštalovaného v zariadení nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- V závislosti od použitého spôsobu kódovania sa niektoré súbory nemusia správne prehrať.

Prehrávanie hudby

Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.

Ťuknutím na obrázok albumu v spodnej časti obrazovky otvoríte obrazovku prehrávača hudby.

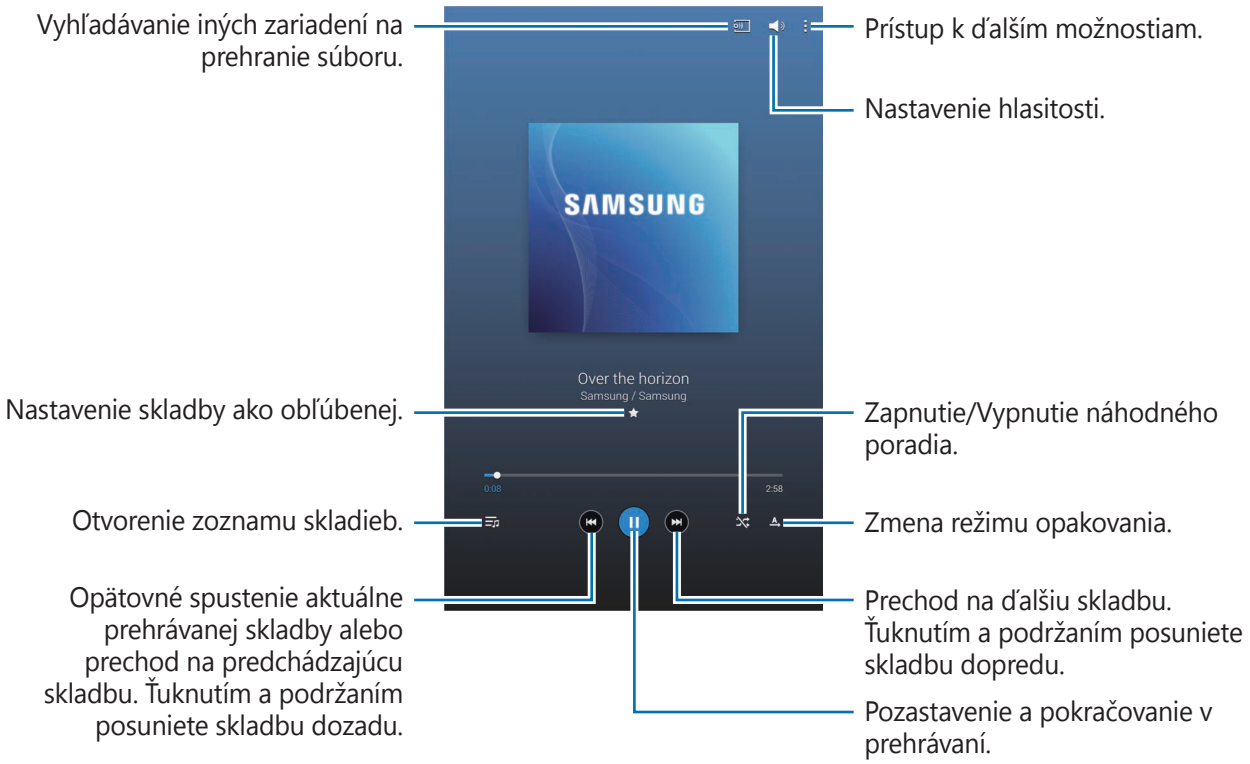
Vyhľadávanie iných zariadení na prehranie súboru.
Prístup k ďalším možnostiam.
Nastavenie hlasitosti.
SAMSUNG
Over the horizon
Samsung / Samsung
Nastavenie skladby ako obľúbenej.
Zapnutie/Vypnutie náhodného poradia.
0:08
2:58
Otvorenie zoznamu skladieb.
Zmena režimu opakovania.
Opätovné spustenie aktuálne prehrávanej skladby alebo prechod na predchádzajúcu skladbu. Ťuknutím a podržaním posuniete skladbu dozadu.
Prechod na ďalšiu skladbu. Ťuknutím a podržaním posuniete skladbu dopredu.
Pozastavenie a pokračovanie v prehrávaní.

Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých skladieb na rovnakú úroveň, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia** → **Prehrávač** → **Inteligentná hlasitosť**.

Keď je aktivovaná funkcia **Inteligentná hlasitosť**, úroveň hlasitosti môže byť vyššia ako úroveň hlasitosti zariadenia. Nepočúvajte hlasný zvuk príliš dlho, aby ste si nepoškodili sluch.

Inteligentná hlasitosť nemusí byť možné aktivovať pre niektoré súbory.

Ak chcete nastaviť vlastný zvuk počas počúvania skladieb cez náhlavnú súpravu, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia** → **Prehrávač** → **Adapt Sound** → **Zap.** Ak hlasitosť zvýšite na úroveň 14 alebo vyššiu, nastavenia zvuku sa na prehrávanú hudbu nepoužijú. Ak hlasitosť znížite na úroveň 13 alebo nižšiu, možnosť sa znova použije.

Nastavenie skladby ako tónu budíka

Ak chcete pieseň, ktorá sa práve prehráva, použiť ako zvonenie alarmu, ťuknite na ⋮ → **Nastaviť ako** → **Od začiatku** alebo **Automatické odporúčania** → **Hotovo**.

Vytváranie zoznamov skladieb

Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť si vlastný výber skladieb.

Ťuknite na položku **Zoz. prehr.** a potom postupne ťuknite na položky ⋮ → **Vytvoriť prehrávací zoznam**. Zadajte názov a ťuknite na položku **OK**. Ťuknite na položku **Pridať skl.**, vyberte skladby, ktoré chcete zahrnúť, a potom ťuknite na položku **Hot.**

Ak chcete do zoznamu skladieb pridať aktuálne prehrávanú skladbu, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Pr. do playlistu**.

Prehrávanie hudby podľa nálady

Hudbu môžete prehrávať tak, že bude zoskupená podľa nálady. Tento zoznam skladieb automaticky vytvára zariadenie.

Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Hudobný blok** a vyberte bunku nálady. Prípadne vyberte viac buniek potiahnutím prstom.

Fotoaparát

Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a videá.

Fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu zariadenia možno zobraziť pomocou funkcie **Galéria**. (str. 100)

Ťuknite na položku **Fotoaparát** na obrazovke aplikácií.

- Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.

Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

Fotografovanie

Snímanie fotografie

Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť. Keď je objekt zaostrený, rám zaostrenia sa zmení na zelený. Ťuknutím na položku nasnímajte fotografiu.

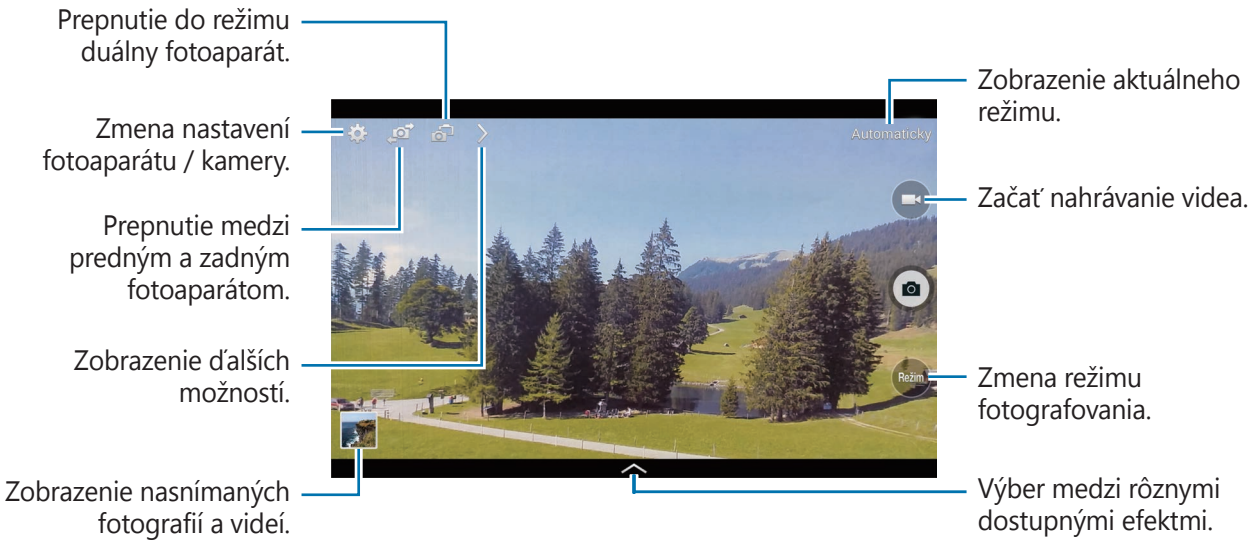

Režim snímania

K dispozícii je viacero fotografických efektov.

Ťuknite na položku **Režim**, a posuňte obrazovku hore alebo dolu na pravej strane.

- **Automaticky**: Táto funkcia umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim pre fotografiu.
- **Krásna tvár**: Vytvorenie fotografie so zosvetlenými tvárami na dosiahnutie jemnejších záberov.
- **Najlepšia fotografia**: Vytvorenie skupiny fotografií a následné uloženie najlepšej z nich.
- **Najlepšia tvár**: Pomocou tohto režimu môžete vytvárať viacero skupinových záberov naraz, kombinovať ich a vytvoriť najlepší možný záber.

  Ťuknutím na položku nasnímajte viacero fotografií. Ak chcete získať najlepší záber, držte fotoaparát pevne a počas snímania sa nehýbte. Po otvorení **Galéria** ťuknite na žltý rámček každej tváre a vyberte najlepšiu pózu objektu. Po výbere pózy každej osoby ťuknutím na položku **Uložiť** spojte zábery do jednej fotografie a uložte ju.
- **Ozvučená snímka**: Táto funkcia umožňuje vytvorenie fotografie so zvukom.

  Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu. Zariadenie zaznamená po nasnímaní fotografie niekoľko sekúnd zvuku.
- **Dynamický záber**: Táto funkcia umožňuje vytvorenie série fotografií a ich skombinovanie s cieľom vytvoriť záber so stopami po pohybe.

  Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami. Zariadenie nemusí fotografie nasnímať správne v iných podmienkach snímania.

  - Pevne držte zariadenie a pri snímaní záberov sa nehýbte.
  - Fotografovanie pohybujúceho sa objektu v jednom smere.
  - Fotografovanie s pozadím bez pohybujúcich sa objektov.
  - Nesnímajte zábery objektov na pozadí s rovnakými farbami.
  - Nesnímajte fotografie objektov, ktoré sú príliš blízko alebo príliš ďaleko na to, aby sa vmestili do hľadáčika, ani príliš dlhé objekty, ako napríklad autobus alebo vlak.

- **Sýte farby (HDR)**: Túto funkciu použite na vytvorenie fotografie so zlepšeným kontrastom.
- **Guma**: Táto funkcia umožňuje vymazať pohyb pohybujúcich sa objektov v pozadí.

  Sériu fotografií vytvoríte ťuknutím na položku . Zariadenie vymaže stopy pohybu pohybujúceho sa objektu. Ak chcete obnoviť pôvodnú fotografiu, ťuknite na a potom ťuknite na zvýraznenú oblasť.

  Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami.

  - Pevne držte zariadenie a pri snímaní záberov sa nehýbte.
  - Pri snímaní fotografií objektu a pozadia s podobnými farbami fotoaparát nemusí rozpoznať všetky pohyby.
  - Pri fotografovaní objektu, ktorý sa pohybuje príliš pomaly alebo príliš rýchlo, fotoaparát nemusí rozpoznať všetky pohyby.
  - Ak sa na pozadí pohybuje viacej objektov, kamera/fotoaparát nemusí všetky pohyby zaznamenať.
- **Panoráma**: Vytvorenie fotografie spojením viacerých fotografií.

  Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami.

  - Kamerou/fotoaparátom pohybujte pomaly jedným smerom.
  - Hľadáčik fotoaparátu udržiavajte v pomocnom rámčeku.
  - Objekt pred nerozoznateľným pozadím, ako je napríklad prázdna obloha alebo holé steny, nefotografujte.
- **Šport**: Toto nastavenie použite na fotografovanie rýchlo sa pohybujúcich objektov.

Panoramatické fotografie

Panoramatická fotografia je širokouhlá fotografia krajiny pozostávajúca z viacerých záberov.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Panoráma**.

Ťuknite na položku a kamerou/fotoaparátom pohybujte jedným smerom. Po zarovnaní oboch vodiacich rámikov fotoaparát automaticky nasníma ďalší záber v panoramatickej sekvencii. Snímanie zastavíte ťuknutím na položku .

Ak je hľadáčik mimo smeru, zariadenie zastaví snímanie.

Použitie efektov filtra

Použitím efektov filtrov môžete vytvárať jedinečné fotografie alebo videá.

Ťuknite na položku ^ a vyberte efekt filtra. Dostupné možnosti závisia od aktuálneho režimu.

Nahrávanie videí

Nahratie videa

Video nahráte ťuknutím na položku . Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na položku .

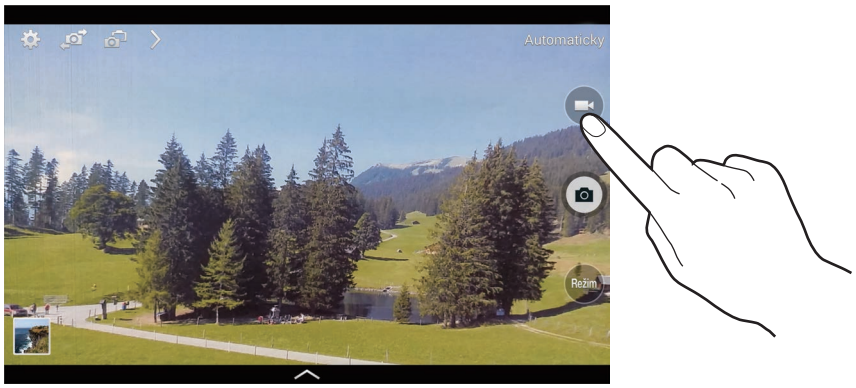

Počas nahrávania môžete vykonať nasledujúce kroky:

- Ak chcete zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré sa má zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku .
- Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .

Režim nahrávania

Režim nahrávania zmeníte postupným ťuknutím na položky → .

- **Normálne**: Tento režim použite pre nahrávanie v normálnej kvalite.
- **Limit pre e-mail**: Tento režim použite na nahrávanie v nižšej kvalite vhodnej na odoslanie prostredníctvom e-mailu.
- **Rýchly pohyb**: Tento režim použite na nahrávanie videa pohybujúceho sa objektu. Zariadenie bude video prehrávať zrýchlene.

Približovanie a vzďaľovanie (Zoom)

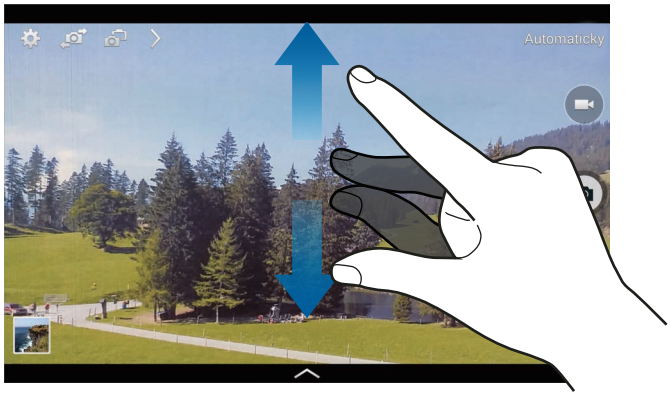

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Pomocou tlačidla hlasitosti priblížite alebo vzdialite scénu.
- Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty stiahnite k sebe.

Efekt priblíženia a vzdialenia je dostupný pri používaní funkcie zoomovania počas nahrávania videa.

Režim Duálny fotoaparát

Pri snímaní krajiny na šírku pomocou zadného fotoaparátu sa fotografia alebo video snímané predným fotoaparátom objaví vo vloženom okne alebo naopak. Použite túto funkciu na vytvorenie peknej fotografie krajiny a súčasne na vytvorenie autoportrétu.

Ťuknite na položku na prepnutie do režimu duálneho fotoaparátu. Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku nahráte video.

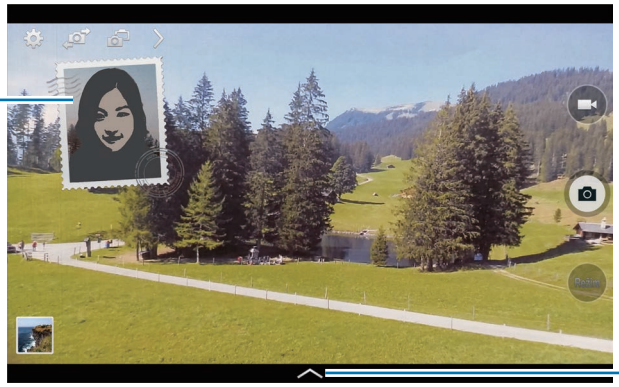

V režime duálneho fotoaparátu môžete videá zaznamenávať až 5 minút v plnom vysokom rozlíšení Full HD a až 10 minút vo vysokom rozlíšení HD.

Zdieľať záber

Postupne ťuknite na položky → a vyberte jeden z nasledujúcich krokov:

- **Zdieľať záber**: Odoslanie fotografie priamo do iného zariadenia prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.
- **Zdieľanie fotografií priateľa**: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznalo tvár osoby označenej na fotografii a odoslalo fotografiu danej osobe.
- **Diaľkový hľadáčik**: Nastavenie zariadenia na diaľkové ovládanie fotoaparátu.

Vzdialené ovládanie fotoaparáta

Nastavenie zariadenia ako hľadáčika na diaľkové ovládanie fotoaparátu.

Postupne ťuknite na položky → → **Diaľkový hľadáčik** a potom prepojte zariadenie a fotoaparát/kameru pomocou funkcie Wi-Fi Direct. Ťuknite na položku na vzdialené vytvorenie fotografie pomocou zariadenia ako hľadáčika.

Konfigurácia nastavení fotoaparátu/kamery

Ak chcete nakonfigurovať nastavenia fotoaparátu/kamery, ťuknite na položku . Niektoré z nasledujúcich možností nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa. Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.

- **Veľkosť fotografie** / **Veľkosť videa**: Vyberte rozlíšenie. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
- **Sériové snímanie**: Vytvorenie skupiny fotografií pohybujúcich sa objektov.
- **Ťukn. fotografujte**: Ťuknutím na snímku na obrazovke ukážky zhotovíte fotografiu.
- **Detekcia tváre**: Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznávalo tváre ľudí a pomáhalo pri ich fotografovaní.
- **Režimy merania**: Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. **S vyvážením na stred** meranie meria hodnotu svetla pozadia v strede scény. **Maticové** meranie meria hodnotu svetla na konkrétnom mieste. **Bodové** meranie meria priemer celej scény.
- **ISO**: Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Meria sa v ekvivalentoch kinofilmu. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.

- **Intelig. stabilizácia**: Nastavenie zariadenia na automatickú detekciu tmavších podmienok a nastavenie jasu fotografie bez blesku.
- **Uložiť ako**: Nastavenie zariadenia na ukladanie fotografie so sýtymi tónmi aj pôvodnej fotografie, alebo len fotografie so sýtymi tónmi.
- **Stabiliz. videa**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie stabilizácie obrazu. Stabilizácia obrazu pomáha zaostriť, keď sa fotoaparát pohybuje.
- **Lokalizačná značka**: Pripojenie značky GPS polohy k fotografii.

  - Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
  - Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.

- **Kontr. fot./videá**: Nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich nasnímaní.
- **Tlačidlo hlasit.**: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií spúšte alebo zoomu.
- **Časovač**: Toto nastavenie určuje dĺžku časovača.
- **Vyváženie bielej**: Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej ako v profesionálnych fotoaparátoch.
- **Hodnota expozície**: Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
- **Vodiace čiary**: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri snímaní objektov.
- **Blesk**: Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
- **Hlasové ovládanie**: Nastavenie fotoaparátu na vytváranie fotografií hlasovými príkazmi.
- **Kontextový názov súboru**: Nastavenie fotoaparátu tak, aby zobrazoval kontextové značky. Aktivujte túto funkciu, ak chcete použiť funkciu Označenie priateľa v aplikácii **Galéria**.
- **Uložiť ako prevrátené**: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz pôvodnej scény.
- **Úložisko**: Výber pamäte na ukladanie dát.
- **Vynulovať**: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.
- **Pomocník**: Získanie prístupu k informáciám pomocníka o používaní fotoaparátu.

Odkazy

Usporiadanie odkazov možno zmeniť tak, aby ste mali jednoduchý prístup k rôznym možnostiam fotoaparátu/kamery.

Ťuknite na ikonu ❯, ťuknite na ikonu odkazu a podržte ju.

Ťuknite na možnosť, podržte ju a potom ju potiahnite na pozíciu v hornej časti obrazovky.

Galéria

Táto aplikácia umožňuje zobrazovať obrázky a videá.

Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.

- V závislosti od softvéru nainštalovaného v zariadení nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- V závislosti od použitého spôsobu kódovania sa niektoré súbory nemusia správne prehrať.

Zobrazenie obrázkov

Otvorením položky **Galéria** sa zobrazia dostupné priečinky. Keď iná aplikácia, napríklad aplikácia **E-mail**, uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinok **Download**, do ktorého sa daný obrázok preberie. Vytvorením snímky obrazovky sa zasa automaticky vytvorí priečinok **Screenshots**. Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť.

Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Keď vyberiete obrázok, zobrazí sa na celej obrazovke.

Posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte ďalší alebo predchádzajúci obrázok.

Približovanie a vzďaľovanie (Zoom)

Na priblíženie obrázka použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto priblížite obrázok.
- Ak chcete obrázok priblížiť, roztiahnite dva prsty na ľubovoľnom mieste. Ak chcete obrázok vzdialiť, prsty stiahnite k sebe, alebo dvakrát ťuknite na obrázok.

Zobrazenie obrázkov pomocou funkcie pohybu

Pomocou funkcie pohybu vykonáte funkciu priradenú k danému pohybu.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Ovládanie** → **Pohyby**, potiahnite prepínač **Pohyby** doprava a potom zapnite prepínač každej funkcie.

Ak nechcete používať funkciu pohybu, vypnite prepínač tejto funkcie.

Prehrávanie videí

Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona . Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a ťuknite na položku .

Strihanie segmentov videa

Vyberte video a ťuknite na položku . Presuňte začiatočnú zátvorku do požadovaného východiskového bodu, presuňte koncovú zátvorku do požadovaného koncového bodu a uložte video.

Úprava obrázkov

Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku a použite nasledujúce možnosti:

- **Obľúbené**: Pridanie do zoznamu obľúbených.
- **Prezentácia**: Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom priečinku.
- **Fotografický rámček**: Túto funkciu použite, ak chcete na obrázok pridať rám a poznámku. Upravený záber sa uloží do priečinka **Photo frame**.
- **Fotografická poznámka**: Túto funkciu použite na vpísanie poznámky na zadnú časť záberu. Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na položku .
- **Kopírovať do schránky**: Skopírovanie obrázka do schránky.
- **Tlač**: Tlač obrázka po pripojení zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- **Premenovať**: Premenovanie súboru.
- **Zdieľanie fotografií priateľa**: Odoslanie fotografie osobe, ktorej tvár je na nej označená.
- **Otočiť doľava**: Otočenie proti smeru hodinových ručičiek.
- **Otočiť doprava**: Otočenie v smere hodinových ručičiek.
- **Orezať**: Orezanie a uloženie obrázka v modrom rámiku zmenou jeho veľkosti.
- **Nastaviť ako**: Nastavenie obrázka ako tapety alebo obrázka kontaktu.
- **Podrobnosti**: Zobrazenie podrobností o obrázku.
- **Nastavenia**: Zmena nastavení Galérie.

Úprava záberov

Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku a použite nasledujúce možnosti:

- **Otočiť**: Otočenie obrázka.
- **Orezať**: Orezanie obrázka.
- **Farba**: Nastavenie sýtosti alebo jasu obrázka.
- **Efekt**: Aplikácia efektov na obrázok.
- **Nálepka**: Pridanie nálepiek.
- **Kresba**: Kreslenie v obrázku.
- **Rám**: Použitie rámov na obrázok.

Obľúbené obrázky

Keď je zobrazený obrázok, postupným ťuknutím na položky → **Obľúbené** obrázok pridajte do zoznamu obľúbených.

Vytváranie koláží záberov

V priečinku postupne ťuknite na položky → **Vybrať položku**, vyberte dva až štyri obrázky a potom postupne ťuknite na položky → **Vytvoriť koláž**. V spodnej časti obrazovky vyberte štýl a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

Ak chcete pridať obrázky, ťuknite na položku .

Ak chcete obrázky odstrániť, ťuknite na položku .

Ak chcete zmeniť typ rozdelenia, ťuknite na položku .

Odstraňovanie obrázkov

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- V priečinku postupne ťuknite na položky → **Vybrať položku**, vyberte obrázky a potom ťuknite na položku .
- Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .

Zdieľanie obrázkov

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- V priečinku postupne ťuknite na položky → **Vybrať položku**, vyberte obrázky a ťuknutím na položku odošlite obrázky iným ľuďom alebo ich zdieľajte prostredníctvom sociálnych sietí.
- Ak chcete obrázok odoslať iným ľuďom alebo zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí, pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .

Nastavenie tapety

Ak chcete obrázok nastaviť ako tapetu alebo priradiť ku kontaktu, pri zobrazení obrázka postupne ťuknite na položky → **Nastaviť ako**.

Označovanie tvárí

Keď je zobrazený záber, postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Značky** a potom začiarknite položku **Tvárová značka**. Okolo rozpoznanej tváre sa zobrazí žltý rám. Ťuknite na tvár, ťuknite na položku **Pridať meno** a potom vyberte alebo pridajte kontakt.

Keď sa na obrázku zobrazí tvárová značka, ťuknite na značku a použite dostupné možnosti, ako je napríklad odoslanie správy.

Rozpoznávanie tvárí môže zlyhať v závislosti od uhla a veľkosti tvárí, farby pokožky, výrazu tvárí, svetelných podmienok alebo oblečenia osôb.

Používanie funkcie Označenie priateľa

Postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Značky** → **Kontextový názov** a potom potiahnite prepínač **Kontextový názov** doprava, čím sa pri otvorení obrázka zobrazí kontextová značka (počasie, miesto, dátum a meno osoby).

Usporiadanie pomocou priečinkov

Môžete vytvoriť priečinok a organizovať obrázky alebo videá uložené v zariadení. Súbory môžete kopírovať alebo presúvať z jedného priečinka do druhého.

Ak chcete vytvoriť nový priečinok, ťuknite na položku . Zadajte názov priečinka, ťuknite na položku **OK** a potom začiarknite obrázky alebo videá. Ťuknite na ľubovoľný vybraný obrázok alebo video, podržte ho, presuňte ho do nového priečinka a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Ak chcete položku skopírovať, ťuknite na položku **Kopír.**, ak ju chcete presunúť, ťuknite na položku **Presunúť**.

Video

Táto aplikácia umožňuje prehrávať videosúbory.

Ťuknite na položku **Video** na obrazovke aplikácií.

- V závislosti od softvéru nainštalovaného v zariadení nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- V závislosti od použitého spôsobu kódovania sa niektoré súbory nemusia správne prehrať.

Prehrávanie videí

Vyberte video, ktoré chcete prehrať.

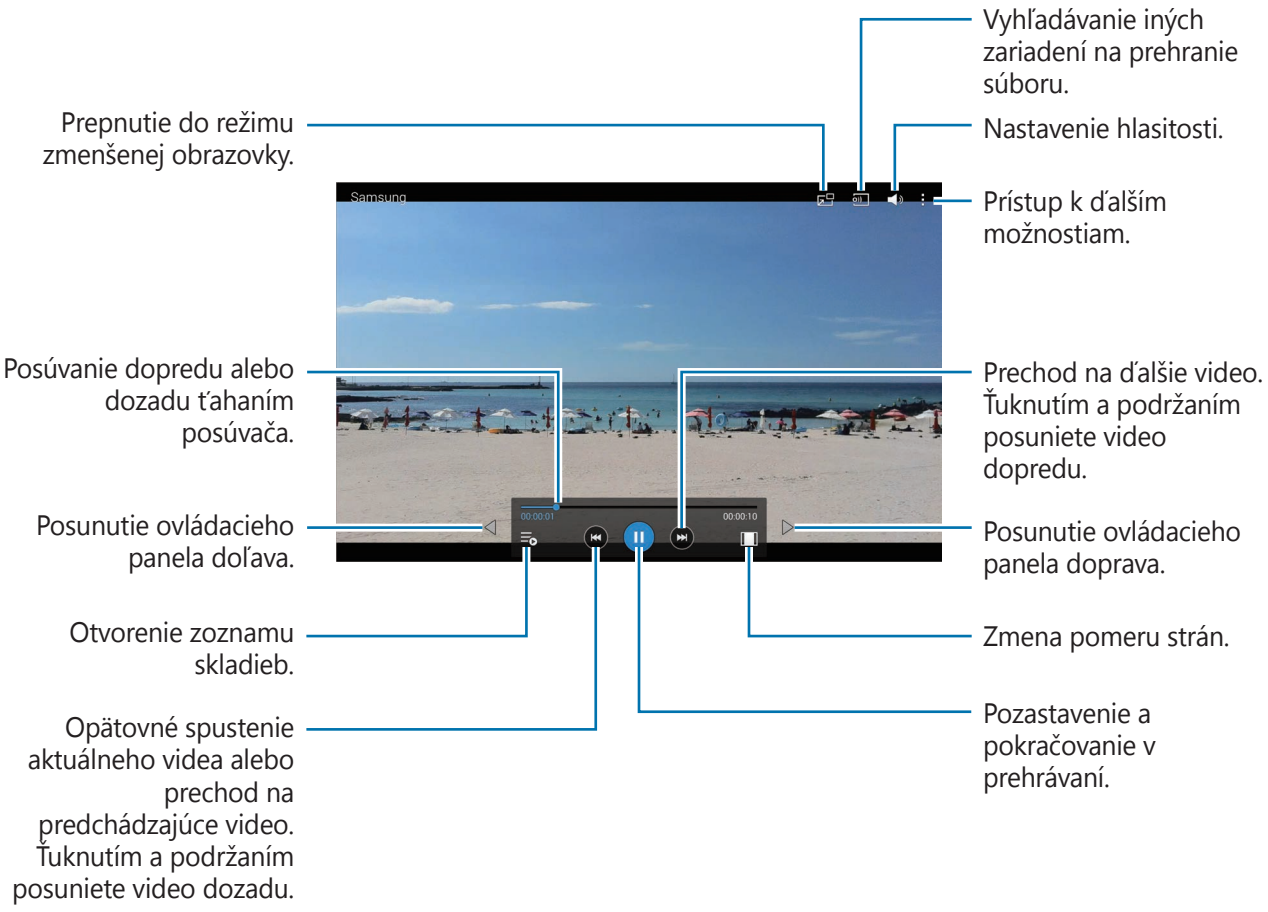
Vyhľadávanie iných zariadení na prehranie súboru.
Nastavenie hlasitosti.
Prístup k ďalším možnostiam.
Prepnutie do režimu zmenšenej obrazovky.
Posúvanie dopredu alebo dozadu ťahaním posúvača.
Prechod na ďalšie video. Ťuknutím a podržaním posuniete video dopredu.
Posunutie ovládacieho panela doľava.
Posunutie ovládacieho panela doprava.
Otvorenie zoznamu skladieb.
Zmena pomeru strán.
Opätovné spustenie aktuálneho videa alebo prechod na predchádzajúce video. Ťuknutím a podržaním posuniete video dozadu.
Pozastavenie a pokračovanie v prehrávaní.
Samsung
00:00:01
00:00:10

Odstraňovanie videí

Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Odstrániť**, vyberte videá a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Zdieľanie videí

Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Zdieľať cez**, vyberte videá, ťuknite na položku **Hot.** a potom vyberte spôsob zdieľania.

Používanie funkcie Prehrávanie v okne

Táto funkcia umožňuje používať iné aplikácie bez toho aby ste museli zavrieť prehrávač videí. Ak chcete použiť prehrávanie v okne, počas sledovania videí ťuknite na položku .

Ak chcete prehrávač zväčšiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak ho chcete zmenšiť, prsty stiahnite k sebe. Ak chcete presunúť prehrávač, presuňte ho na iné miesto.

YouTube

Táto aplikácia umožňuje sledovať videá z webovej lokality YouTube.

Ťuknite na položku **YouTube** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Sledovanie videí

Ťuknite na položku a zadajte kľúčové slovo. Vybratím jedného zo zobrazených výsledkov vyhľadávania spustite dané video.

Zobrazenie na celú obrazovku docielite tak, že ťuknete na obrazovku, potom na a potom zariadenie otočíte na šírku.

Zdieľanie videí

Vyberte video, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na položku a vyberte spôsob zdieľania.

Odovzdávanie videí

Postupne ťuknite na položky → **Nahrané videá** → , vyberte video, zadajte informácie o videu a potom ťuknite na položku **ODOVZDAŤ**.

Flipboard

Táto aplikácia poskytuje prístup k osobným časopisom.

Ťuknite na položku **Flipboard** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Ak chcete vytvoriť svoj časopis Flipboard, na uvítacej obrazovke rýchlo pohnite prstom doľava, vyberte témy správ a potom ťuknite na položku **Build Your Flipboard**.

Vyberte článok alebo tému, listujte stranami aplikácie Flipboard a potom vyberte článok, ktorý si chcete prečítať.

Obchody s aplikáciami a médiami

Obchod Play

Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie a hry, ktoré možno spustiť v zariadení.

Ťuknite na položku **Obchod Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu stiahnuť, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa zobrazených pokynov dokončite proces nákupu.

- Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na ikonu.
- Ak chcete inštalovať aplikácie prevzaté z iných zdrojov, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Zabezpečenie** → **Neznáme zdroje**.

Odinštalovanie aplikácií

Odinštalujte aplikácie zakúpené z obchodu **Obchod Play**.

Postupne ťuknite na položky → **Moje aplikácie**, v zozname nainštalovaných aplikácií vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **ODINŠTALOVAŤ**.

Samsung Apps

Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať originálne aplikácie od spoločnosti Samsung. Ďalšie informácie nájdete na lokalite *apps.samsung.com*.

Ťuknite na položku **Samsung Apps** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie. Posunutím na položku **KATEGÓRIA** vyberte kategóriu.

Ak chcete vyhľadať aplikáciu, ťuknite na položku v hornej časti obrazovky a zadajte kľúčové slovo do vyhľadávacieho poľa.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu prevziať, ťuknite na položku **Zadarmo**. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa zobrazených pokynov dokončite proces nákupu.

Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na ikonu.

Knihy Play

Táto aplikácia umožňuje čítať a preberať súbory kníh.

Ťuknite na položku **Knihy Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Play Movies

Táto aplikácia umožňuje sledovať, preberať a požičiavať filmy alebo televízne programy.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Play Movies**.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Hudba Play

Táto aplikácia vám umožní počúvať hudbu zo zariadenia alebo prenášať hudbu z cloudovej služby Google.

Ťuknite na položku **Hudba Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Hry Play

Pomocou tejto aplikácie môžete preberať a hrať hry.

Ťuknite na položku **Hry Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Kiosk Play

Táto aplikácia umožňuje čítať najnovšie spravodajské články.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Kiosk Play**.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Pomôcky

Poznámka

Táto aplikácia umožňuje zaznamenať dôležité informácie, ktoré možno uložiť a neskôr zobraziť.

Ťuknite na položku **Poznámka** na obrazovke aplikácií.

Vytváranie poznámok

Ťuknite na položku , zadajte poznámku a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

Ak chcete zmeniť kategóriu, ťuknite na .

Ak chcete do poznámky vložiť obrázok, ťuknite na .

Ak chcete do poznámky vložiť zvukovú poznámku, ťuknite na .

Prehľadávanie poznámok

Miniatúry poznámok môžete prehľadávať ich posúvaním nahor alebo nadol.

Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na miniatúru poznámky a potom do jej obsahu.

Ak chcete vytvoriť poznámku, ťuknite na položku .

Ak chcete vyhľadať poznámku, ťuknite na položku .

Ak chcete odstrániť alebo vytlačiť poznámky, postupne ťuknite na položky → **Vybrať**, vyberte poznámky a potom ťuknite na položku alebo .

Ak chcete upraviť zoznam kategórií, ťuknite na .

Zobrazenie poznámky

Ťuknutím na miniatúru poznámky ju otvoríte.

Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite do jej obsahu.

Ak chcete poznámku odstrániť, ťuknite na položku .

Ak chcete poznámku poslať ostatným, ťuknite na položku .

Ak chcete poznámku po pripojení zariadenia k tlačiarni vytlačiť, ťuknite na položku . Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.

Plánovač S

Táto aplikácia umožňuje spravovať udalosti a úlohy.

Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.

Vytvorenie udalostí alebo úloh

Ťuknite na položku ➕ a použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- **Udalosť**: Zadanie udalosti s voliteľným nastavením opakovania.
- **Úloha**: Zadanie úlohy s voliteľným nastavením priority.

Ak chcete udalosť alebo úlohu pridať rýchlejšie, ťuknutím vyberte dátum a potom naň znova ťuknite.

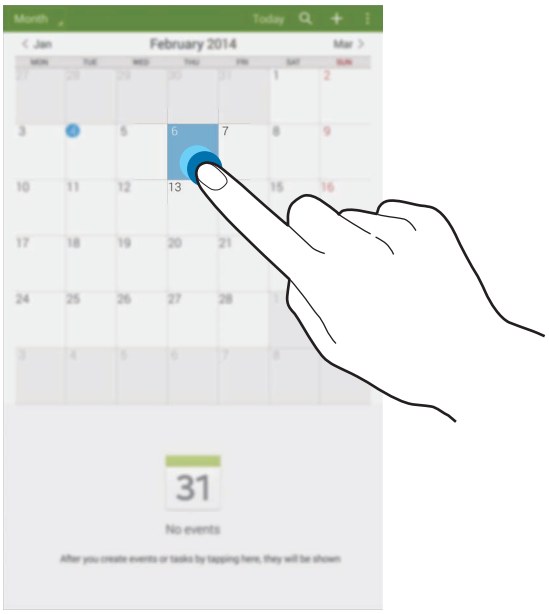

Zadajte názov a určte, ktorý kalendár sa má použiť alebo s ktorým kalendárom sa má položka synchronizovať. Potom ťuknite na položku **Upraviť detaily udalosti** alebo **Upraviť detaily úlohy** a pridajte ďalšie detaily, napríklad ako často sa udalosť opakuje, kedy sa má zobraziť upozornenie alebo kde sa uskutoční.

Priložte mapu zobrazujúcu miesto konania udalosti. Zadajte miesto do poľa **Miesto**, ťuknite na položku vedľa poľa a vyberte presné miesto na mape tak, že ťuknete na zobrazenú mapu a podržíte ju.

Synchronizácia so službou Kalendár Google

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Kontá** → **Google** v časti **Moje kontá**, vyberte konto Google a potom kliknite na položku **Synchronizovať Kalendár**.

Ak chcete kalendár synchronizovať manuálne, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Plánovač S** → ⋮ → **Synchronizovať**.

Ak chcete zobraziť synchronizované udalosti alebo úlohy, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Kalendáre** a potom začiarknite konto Google.

Zmena typu kalendára

Ťuknite na horný ľavý roh obrazovky a vyberte jeden z rôznych typov kalendárov vrátane ročných, mesačných, týždenných alebo iných.

Vyhľadávanie udalostí alebo úloh

Ťuknite na položku 🔍 a zadajte kľúčové slovo, ktoré chcete vyhľadať.

Ak chcete zobraziť dnešné udalosti alebo úlohy, ťuknite na položku **Dnes** v hornej časti obrazovky.

Odstraňovanie udalostí alebo úloh

Vyberte udalosť alebo úlohu a potom postupne ťuknite na položky ⋮ → **Odstrániť**.

Zdieľanie udalostí alebo úloh

Vyberte udalosť alebo úlohu, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Zdieľať cez** a vyberte spôsob zdieľania.

Dropbox

Táto aplikácia umožňuje ukladanie a zdieľanie súborov s inými používateľmi prostredníctvom cloudového ukladacieho priestoru Dropbox. Keď súbory uložíte do služby Dropbox, zariadenie sa automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je nainštalovaná aplikácia Dropbox.

Ťuknite na položku **Dropbox** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Keď aplikáciu Dropbox spúšťate prvýkrát, aktivujte ju ťuknutím na položku **Start**. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Keď je aplikácia Dropbox aktivovaná, ťuknite na položku **Turn on Camera Upload** na automatické odovzdávanie fotografií a videí nasnímaných pomocou fotoaparátu do služby Dropbox. Ak chcete zobraziť odovzdané fotografie alebo videá, ťuknite na položku . Ak chcete zdieľať alebo odstrániť súbory alebo vytvoriť albumy, ťuknite na položku a vyberte súbory.

Ak chcete odovzdať súbory do služby Dropbox, postupne ťuknite na položky → → **Upload here** → **Photos or videos** alebo **Other files**. Ak chcete otvoriť súbory v službe Dropbox, vyberte súbor.

Počas zobrazenia obrázkov alebo videí ťuknutím na položku pridáte do zoznamu obľúbených. Ak chcete otvoriť súbory v zozname obľúbených, ťuknite na položku .

Cloud

Táto funkcia umožňuje synchronizáciu súborov a zálohovanie údajov aplikácií v konte Samsung alebo službe Dropbox.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Cloud**.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Synchronizácia s kontom Samsung

Ak chcete synchronizovať súbory, ťuknite na svoje konto Samsung alebo na položku **Nastavenia synchronizácie**.

Zálohovanie alebo obnovenie dát

Ak chcete zálohovať alebo obnoviť dáta prostredníctvom konta Samsung, ťuknite na položku **Zálohovanie** alebo **Obnoviť**.

Synchronizácia so službou Dropbox

Ťuknite na položku **Prepojiť konto Dropbox** a zadajte konto Dropbox. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Po prihlásení ťuknite na položku **Allow** a zariadenie automaticky zosynchronizuje súbory so službou Dropbox vždy, keď vykonáte nejakú zmenu.

Disk

Táto aplikácia umožňuje vytvárať a upravovať dokumenty a zdieľať ich s inými používateľmi prostredníctvom ukladacieho priestoru Google Drive. Keď vytvoríte dokumenty alebo odovzdáte súbory do služby Google Drive, zariadenie sa automaticky synchronizuje s webovým serverom a všetkými ostatnými počítačmi s nainštalovanou aplikáciou Google Drive. K svojim súborom máte prístup bez ich prenosu alebo preberania.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Disk**.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Hancom Viewer

Pomocou tejto aplikácie môžete zobrazovať dokumenty v rôznych formátoch vrátane tabuliek a prezentácií.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na **Hancom Viewer**.

Hľadanie dokumentov

Ak si chcete dokument prezrieť, ťuknite na **Open**.

Počas prezerania dokumentu použite jednu z nasledujúcich možností:

- : Vytvorenie priečinka.
- : Obnovenie nových dokumentov.
- : Zoraďovanie dokumentov a priečinkov.
- : Zmena režimu zobrazenia.
- : Výber dokumentov alebo priečinkov.

Naposledy použité dokumenty vyhľadáte tak, že ťuknete na **Recent Documents**.

Čítanie dokumentov

Ťuknite na dokument v **Recent Documents** alebo v priečinku.

Ťuknite na alebo a potom použite jednu z nasledujúcich možností:

Textový procesor

- **Find**: Vyhľadávanie textu.
- **Zoom**: Zmena veľkosti zobrazenia.
- **Document Info**: Zobrazenie podrobností o dokumente, ako názov, dátum a autor.
- **Print**: Tlač dokumentu po pripojení zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- **Send**: Odoslanie dokumentu ostatným používateľom alebo jeho zdieľanie.
- **Help**: Zobrazenie informácií o zobrazovači Hancom.

Prezentácia

- **Find**: Vyhľadávanie textu.
- **Zoom**: Zmena veľkosti zobrazenia.
- **Document Info**: Zobrazenie podrobností o dokumente, ako názov, dátum a autor.
- **Slide Show**: Spustenie prezentácie od prvej strany.
- **From Current Slide**: Spustenie prezentácie od aktuálnej strany.
- **Show Presenter View**: Zobrazenie nástrojov prezentácie v zariadení, keď sa zariadenie pripojí k externému monitoru.
- **Print**: Tlač dokumentu po pripojení zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- **Send**: Odoslanie dokumentu ostatným používateľom alebo jeho zdieľanie.
- **Help**: Zobrazenie informácií o zobrazovači Hancom.

Hárok

- **Find**: Vyhľadávanie textu.
- **Zoom**: Zmena veľkosti zobrazenia.
- **Document Info**: Zobrazenie podrobností o dokumente, ako názov, dátum a autor.
- **Sort**: Zoradenie buniek podľa určitých kritérií.
- **Show Formulas**: V bunkách zobraziť vzorce namiesto ich vypočítaných výsledkov.
- **Freeze Panes**: Zachovanie vybraného riadka na mieste.
- **Gridlines**: Skryť alebo zobraziť mriežky.
- **Show All Comments**: Skryť alebo zobraziť poznámky v dokumente.

- **Print Area**: Výber oblasti, ktorú chcete vytlačiť.
- **Print**: Tlač dokumentu po pripojení zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- **Send**: Odoslanie dokumentu ostatným používateľom alebo jeho zdieľanie.
- **Help**: Zobrazenie informácií o zobrazovači Hancom.

PDF

- **Hľadať**: Vyhľadávanie textu.
- **Odoslať**: Odoslanie dokumentu ostatným používateľom alebo jeho zdieľanie.
- **Vlastnosti**: Zobrazenie podrobností o dokumente, ako názov, dátum a autor.
- **Priblíženie**: Zmena veľkosti zobrazenia.
- **Skryť komentáre**: Skryť alebo zobraziť komentáre v dokumente.
- **Zvislé posúvanie na stránke**: Zmena režimu zobrazenia. Táto možnosť môže byť v závislosti od voleného režimu zobrazenia označená inak.
- **Zobrazenie na čítanie**: Zobrazenie len obsahu dokumentu bez okrajov.
- **Prejsť na stranu**: Prechod na konkrétnu stranu.
- **Záložky**: Zobrazenie záložiek v dokumente.
- **Tlačiť**: Tlač dokumentu po pripojení zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.

Upozornenie

Táto aplikácia umožňuje nastaviť budíky pre dôležité udalosti.

Ťuknite na položku **Upozornenie** na obrazovke aplikácií.

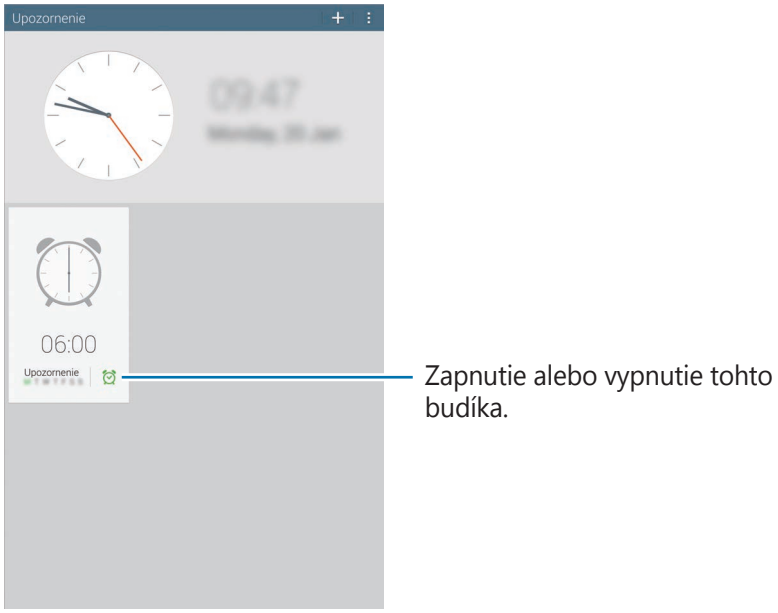

Nastavenie budíkov

Ťuknite na položku +, nastavte čas zapnutia budíka, vyberte dni, v ktorých sa má budík opakovať, a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

- **Navigačný budík**: Nastavte miesto. Alarm sa spustí len v prípade, ak sa budete nachádzať na danom mieste.
- **Posunúť budík**: Nastavte interval a počet opakovaní budíka po nastavenom čase.
- **Inteligentný budík**: Nastavte čas zapnutia budíka pred nastaveným časom.

Vypnutie budíkov

Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku von z veľkého kruhu. Ak chcete, aby sa budík znova spustil po uplynutí zadanej doby, potiahnite položku von z veľkého kruhu.

Odstránenie budíkov

Postupne ťuknite na položky → **Vybrať**, vyberte budíky a potom ťuknite na položku .

Svetový čas

Táto aplikácia umožňuje overiť čas vo veľkých mestách sveta.

Ťuknite na položku **Svetový čas** na obrazovke aplikácií.

Vytváranie hodín

Ťuknite na položku a zadajte názov mesta alebo vyberte mesto zo zoznamu miest.

Ak chcete použiť letný čas, postupne ťuknite na položky → **Vybrať**, vyberte hodiny a potom ťuknite na položky → **Nastavenia letného času**.

Odstránenie hodín

Postupne ťuknite na položky → **Vybrať**, vyberte hodiny a potom ťuknite na položku .

Kalkulačka

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.

Ťuknite na položku **Kalkulačka** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete vymazať históriu, ťuknite na položku .

S Voice

Táto aplikácia slúži na ovládanie zariadenia hlasom tak, aby vykonalo rôzne činnosti.

Ťuknite na položku **S Voice** na obrazovke aplikácií. Prípadne dvakrát stlačte tlačidlo Domov.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- Aplikácia nie je v niektorých jazykoch podporovaná.

Tu je niekoľko príkladov hlasových príkazov:

- Open music
- Launch calculator
- Check schedule

Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu

- Rozprávajte zrozumiteľne.
- Rozprávajte na tichých miestach.
- Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
- Snažte sa nerozprávať s prízvukom.

V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.

Používanie príkazov prebudenia na uzamknutej obrazovke

Na zamknutej obrazovke môžete používať rôzne funkcie s prednastavenými príkazmi na prebudenie.

Ak chcete aktivovať túto funkciu, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zariadenie** → **Uzamknúť obrazovku** a potom potiahnite prepínač **Prebudiť na zamknutej obrazovke** doprava.

Google

Táto aplikácia slúži nielen na prehľadávanie internetu, ale aj aplikácií a ich obsahu v zariadení.

Ťuknite na položku **Google** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyhľadávanie v zariadení

Ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slovo. Prípadne ťuknite na položku a vyslovte kľúčové slovo.

Rozsah vyhľadávania

Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré sa majú prehľadávať, postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Vyhľadávanie v tablete** a začiarknite položky, ktoré sa majú prehľadávať.

Asistent Google

Spustením vyhľadávania Google zobrazíte karty služby Google Now, ktoré obsahujú informácie o aktuálnom počasí, verejnej doprave, vašom nasledujúcom stretnutí a ďalšie informácie, ktoré pre vás môžu byť v danej chvíli užitočné.

Keď vyhľadávanie Google otvoríte prvýkrát, pridajte službu Google Now. Ak chcete zmeniť nastavenia služby Google Now, postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** a potom potiahnite prepínač **Asistent Google** doľava alebo doprava.

Hlasové vyhľadávanie

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať webové stránky pomocou hlasu.

Ťuknite na položku **Hlasové vyhľadávanie** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Keď sa na obrazovke zobrazí text **Hovorte**, vyslovte kľúčové slovo alebo slovné spojenie.

Moje súbory

Táto aplikácia poskytuje prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení vrátane obrázkov, videí, a skladieb.

Ťuknite na položku **Moje súbory** na obrazovke aplikácií.

Zobrazenie súborov

Údaje uložené v zariadení sú zoradené podľa kritérií. Na ľavej strane na obrazovke vyberte jednu z nasledujúcich kategórií:

- **Časová os**: Zobrazenie súborov zoskupených podľa dátumu.
- **Obľúbené priečinky**: Zobrazenie odkazov na priečinky.
- **Priečinky**: Zobrazenie súborov uložených v internej pamäti alebo na pamäťovej karte a odkazov na servery.
- **Kategórie**: Zobrazenie súborov zoradených podľa ich typov.
- **Aplikácie**: Zobrazenie súborov uložených alebo vytvorených v určitých aplikáciách.

Vyberte kategóriu a potom vyberte súbor alebo priečinok, ktorý chcete otvoriť.

Po výbere kategórie ťuknite na položku ⋮ a potom použite jednu z nasledujúcich možností:

- **Vybrať**: Výber súborov alebo priečinkov.
- **Usporiadať podľa**: Zoradenie súborov alebo priečinkov.
- **Pridať do časti Obľúbené priečinky**: Pridanie odkazu na priečinok do zoznamu **Obľúbené priečinky**.
- **Pridať odkaz na dom. obr.**: Pridanie odkazu na súbor alebo priečinok na domovskú obrazovku.
- **Pridať FTP**: Pridanie odkazu na server FTP do zoznamu **Priečinky**.
- **Hľadať blízke zariadenia**: Vyhľadanie zariadení s aktivovaným zdieľaním médií.
- **Možnosti zobrazenia**: Zmena možností zobrazenia súborov.

Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Vybrať**, vyberte súbor alebo priečinok a potom použite jednu z nasledujúcich funkcií:

- : Odoslanie súborov iným používateľom alebo ich zdieľanie.
- : Vymazanie súborov alebo priečinkov.
- : Presunutie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
- : Skopírovanie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
- ⋮ → **Premenovať**: Premenovanie súboru alebo priečinka.
- ⋮ → **Pridať do časti Obľúbené priečinky**: Pridanie odkazu na priečinok do zoznamu Obľúbené priečinky.
- ⋮ → **Pridať odkaz na dom. obr.**: Pridanie odkazu na súbor alebo priečinok na domovskú obrazovku.
- ⋮ → **Komprimovať**: Skomprimovanie súborov alebo priečinkov a vytvorenie súboru zip.
- ⋮ → **Podrobnosti**: Zobrazenie podrobností o súbore alebo priečinku.

Vyhľadávanie súborov

Ťuknite na položku a potom zadajte kritériá vyhľadávania.

Zobrazenie informácií o ukladacom priestore

Ťuknutím na položku zobrazíte informácie o pamäti v zariadení a na pamäťovej karte.

Zmena režimu zobrazenia

Ťuknutím na položku zmeníte režim zobrazenia.

Vytváranie priečinkov

Ťuknite na položku , zadajte názov priečinka a potom ťuknite na položku **OK**.

Pridávanie odkazov na priečinky

Pridajte odkazy na často používané priečinky do zoznamu **Obľúbené priečinky**. Vyberte priečinok a postupne ťuknite na položky → **Pridať do časti Obľúbené priečinky**.

Pridanie odkazov na servery FTP do zariadenia

Pridajte odkaz na server FTP do zoznamu **Priečinky**. Postupne ťuknite na položky → **Pridať FTP**, zadajte podrobnosti o serveri FTP a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Stiahnuté položky

Pomocou tejto aplikácie môžete zobraziť, ktoré súbory sa preberajú prostredníctvom aplikácií.

Ťuknite na položku **Stiahnuté položky** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vybratím otvorte súbor v požadovanej aplikácii.

Ak chcete súbory zoradiť podľa názvu, postupne ťuknite na položky → **P. názvu**.

Ak chcete súbory zoradiť podľa dátumu, postupne ťuknite na položky → **Podľa dátumu**.

Ak chcete súbory zoradiť podľa veľkosti, postupne ťuknite na položky → **Podľa veľkosti**.

Ak chcete vymazať históriu, postupne ťuknite na položky → **Vymazať zoznam**.

KNOX

Pomocou tejto aplikácie môžete oddeliť osobné údaje od pracovných a získať bezpečný prístup k podnikovým aplikáciám zo svojho zariadenia.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **KNOX**.

Ak chcete spustiť aplikáciu **KNOX**, musíte ju prevziať a nainštalovať. Ťuknite na položku **Inštal.** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- Na zabezpečenie vašich údajov sa po niekoľkonásobnom nesprávnom zadaní hesla odstránia aplikácia **KNOX** a súvisiace údaje.

Cestovanie a informácie o umiestnení

Mapy

Táto aplikácia umožňuje vyhľadať polohu zariadenia, vyhľadávať miesta alebo získať navigačné pokyny.

Ťuknite na položku **Mapy** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyhľadávanie polohy

Vyhľadávajte miesta zadaním adresy alebo kľúčových slov. Po vyhľadaní miesta zobrazíte podrobné informácie výberom daného miesta. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi.

Získanie trasy do cieľového miesta

Ťuknutím na položku nastavte počiatočné a konečné miesto a potom vyberte spôsob dopravy. V zariadení sa zobrazia trasy, po ktorých sa dostanete do cieľa.

Nastavenia

Informácie o nastaveniach

Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.

Ťuknite na položku **Nastavenia** na obrazovke aplikácií.

Pripojenia

Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.

Ak chcete použiť možnosti, ťuknite na položku ⋮.

- **Pokročilé**: Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
- **Tlačidlo WPS**: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
- **Zadanie kódu WPS PIN**: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.
- **Pomoc**: Získanie prístupu k informáciám pomocníka o Wi-Fi.

Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Pokročilé** → **Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku**.

Nastavenie oznamovania sietí

Zariadenie môže zisťovať otvorené siete Wi-Fi a v prípade ich dostupnosti zobraziť oznámenie (ikonu) v stavovom riadku.

Ak chcete aktivovať túto funkciu, na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Pokročilé** a začiarknite políčko **Sieťové oznámenie**.

Wi-Fi Direct

Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo spojiť dve zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho, aby bolo potrebné použiť prístupový bod.

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Pripojenia** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.

Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku ⋮.

- **Časový limit viditeľnosti**: Nastavenie trvania viditeľnosti zariadenia.
- **Prijaté súbory**: Zobrazenie súborov prijatých prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- **Pomoc**: Získanie prístupu k informáciám pomocníka pre Bluetooth.

Letový režim

Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

Využitie dát

Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.

- **Cyklus používania dát**: Zadanie mesačného dátumu vynulovania na monitorovanie využitia dát.

Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku ⋮.

- **Automatická synchronizácia údajov**: Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií. Postupným ťuknutím na položky **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Kontá** môžete vybrať informácie, ktoré sa synchronizujú pre jednotlivé kontá.
- **Mobilné prístupové body**: Vyberte prístupové body Wi-Fi, ak chcete aplikáciám spusteným na pozadí zabrániť v ich používaní.

Miesto

Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.

- **Mód**: Vyberte metódu zhromažďovania údajov o vašej polohe.
- **Nedávne žiadosti o informácie o polohe**: Zobrazenie aplikácií, ktoré požadujú informácie o vašej aktuálnej polohe a ich využívanie batérie.
- **Lokalizačné služby**: Zobrazenie aplikácií, ktoré využívajú informácie o vašej aktuálnej polohe.
- **Moje miesta**: Nastavenie profilov, ktoré sa budú používať pre konkrétne miesta pri používaní funkcií GPS, Wi-Fi alebo Bluetooth na zistenie vašej aktuálnej polohy.

Ďalšie siete

Prispôsobenie nastavení na ovládanie pripojení s inými zariadeniami alebo sieťami.

Tlač

Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory prostredníctvom rozhrania Wi-Fi alebo služieb typu cloud.

Sieť VPN

Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).

Ethernet

Možnosť Ethernet je k dispozícii, keď je k zariadeniu pripojený ethernetový adaptér. Túto možnosť použite na aktiváciu funkcie Ethernet a na konfiguráciu nastavení siete.

Blízke zariadenia

- **Meno zariadenia**: Zobrazenie názvu zariadenia.
- **Zdieľaný obsah**: Nastavenie zariadenia, aby zdieľalo obsahu s inými zariadeniami.
- **Zoznam povolených zariadení**: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré môžu získať prístup k tomuto zariadeniu.
- **Zoznam nepovolených zariadení**: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú zablokovaný prístup k tomuto zariadeniu.

- **Stiahnuť do**: Výber umiestnenia v pamäti na ukladanie mediálnych súborov.
- **Odoslať z iných zariadení**: Nastavenie zariadenia, aby prijímalo odosielané súbory z iných zariadení.

Screen Mirroring

Aktivácia funkcie bezdrôtového zobrazenia obrazovky telefónu na televízore a zdieľanie obrazovky zariadenia s ostatnými používateľmi.

Zariadenie

Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

- **Hlasitosť**: Nastavenie úrovne hlasitosti pre hudbu a videá, systémové zvuky a oznámenia.
- **Predvolený zvuk oznámení**: Výber zvonenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúce správy.
- **Zvuky dotykov**: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri výbere aplikácie alebo možnosti na dotykovom displeji.
- **Zvuk zamknutia obrazovky**: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri uzamykaní alebo odomykaní dotykového displeja.
- **Aplikácie spoločnosti Samsung**: Zmena nastavení oznámení pre jednotlivé aplikácie.
- **Zvuk pri ťuknutí na tlač.**: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvuk.
- **Zvukový výstup**: Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k zariadeniam HDMI. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.
- **Adapt Sound**: Prispôsobenie zvuku podľa ucha, ktoré najčastejšie používate počas počúvania hudby.

Zobrazenie

Zmena nastavení displeja.

- **Jas**: Nastavenie jasu displeja.
- **Časový limit obrazovky**: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla**: Nastavenie trvania podsvietenia dotykových tlačidiel.

- **Denný sen**: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič obrazovky po pripojení k stolnému doku alebo pri nabíjaní.
- **Zobraziť % nabitie batérie**: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.
- **Po nasnímaní obrazovky upraviť**: Nastavte na úpravu snímky obrazovky po jej vytvorení.

Viac okien

Ak chcete na obrazovke súčasne spustiť viacero aplikácií, aktivujte funkciu viacerých okien.

- **Otvoriť v zobr. viac. okien**: Nastavenie zariadenia na aktivovanie funkcie viacerých okien pri otvorení súborov z priečinka **Moje súbory** alebo **Video**.

Uzamknúť obrazovku

Zmena nastavení uzamknutia obrazovky.

- **Uzamknutie obrazovky**: Aktivácia funkcie uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybranej funkcie uzamknutia obrazovky.
- **Možnosti miniaplikácie hodín**: Konfigurovanie nastavení miniaplikácie hodín.
  - **Veľkosť hodín**: Zmena veľkosti hodín.
  - **Zobraziť dátum**: Nastavte zariadenie tak, aby zobrazovalo dátum spolu s hodinami.
- **Odkazy**: Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo a upravovalo odkazy aplikácií na uzamknutej obrazovke.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Osobná správa**: Nastavenie zariadenia tak, aby na uzamknutej obrazovke zobrazovalo osobnú správu.
  - **Upraviť osobnú správu**: Úprava osobnej správy.
- **Informácie o vlastníkovi**: Zadanie informácií zobrazovaných s hodinami.
- **Efekt odomknutia**: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
- **Prebudiť na zamknutej obrazovke**: Nastavenie zariadenia na rozpoznávanie príkazu prebudenia, keď je obrazovka uzamknutá.
- **Text pomocníka**: Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo text pomocníka na uzamknutej obrazovke.

Pozadie

Zmena nastavení tapety.

- **Domovská obrazovka**: Výber obrázka pozadia pre domovská obrazovka.
- **Uzamknúť obrazovku**: Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
- **Domovská obrazovka a zamknutá obrazovka**: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.

Písmo

Zmena nastavení písma.

- **Štýl písma**: Zmena typu písma textu na displeji.
- **Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma.

Panel oznámení

Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.

- **Jas a hlasitosť**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie panelov na úpravu jasu a hlasitosti na paneli oznámení.
- **Odporúčané aplikácie**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie zoznamu odporúčaných aplikácií na paneli oznámení na základe vašich akcií, ako je napríklad pripojenie náhlavnej súpravy k zariadeniu.
- **Nastavenie tlačidiel rýchlych nastavení**: Zmena usporiadania tlačidiel rýchlych nastavení zobrazených na paneli oznámení.

Zjednodušenie ovládania

Služby zjednodušenia ovládania predstavujú špeciálne funkcie pre ľudí s určitým fyzickým postihnutím. Nasledujúce nastavenia zjednodušujú prístup k zariadeniu a jeho ovládanie.

- **Automaticky otáčať obrazovku**: Nastavenie automatické otočenia rozhrania pri otočení zariadenia.
- **Časový limit obrazovky**: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Hovoriť heslá**: Nastavenie zariadenia na čítanie zadávaných hesiel pomocou funkcie TalkBack.
- **Jednoduchý dotykový režim**: Nastavte zariadenia tak, aby bolo možné ovládať oznámenia ťuknutím na tlačidlo namiesto jeho potiahnutia.
- **Zobraziť odkaz**: Pridanie odkazu na **Zjednodušenie ovládania** alebo funkciu **TalkBack** do rýchlej ponuky, ktorá sa zobrazí, keď stlačíte a podržíte vypínacie tlačidlo.
- **Spravov. zjedn. ovládania**: Exportovanie alebo importovanie nastavení zjednodušenia prístupu, aby sa dali zdieľať s inými zariadeniami.
  - **Exportovať**: Exportovanie aktuálnych nastavení prístupu do súboru.
  - **Aktualizovať**: Importovanie aktuálnych nastavení prístupu zo súboru.
  - **Zdieľať cez**: Zdieľanie súboru nastavení prístupu s ostatnými používateľmi.
- **TalkBack**: Aktivácia funkcie TalkBack, ktorá poskytuje hlasovú odozvu.
- **Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma.
- **Zväčšenie**: Nastavenie zariadenia na priblíženie alebo vzdialenie pomocou prstov.
- **Negatívne farby**: Inverzia farieb displeja s cieľom zlepšenia čitateľnosti.
- **Pripomenutie oznámenia**: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo, keď zmeškáte upozornenia, a nastavenie intervalu opakovania upozornenia.
- **Odkaz na zjednodušenie ovládania**: Nastavenie zariadenia na aktiváciu funkcie TalkBack po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla a následnom ťuknutí a podržaní obrazovky dvoma prstami.

- **Možn. prev. textu na reč**:
  - **Preferovaný nástroj TTS**: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku ⚙.
  - **Rýchlosť reči**: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
  - **Vypočuť príklad**: Prehratie ukážky hovoreného textu.
  - **Stav predvoleného jazyka**: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu na reč.
- **Vyváženie zvuku**: Úprava vyváženia zvuku pri používaní duálnej náhlavnej súpravy.
- **Mono zvuk**: Zapnutie monofónneho zvuku pri počúvaní zvuku cez jedno slúchadlo.
- **Vypnúť všetky zvuky**: Stlmenie všetkých zvukov zariadenia.
- **Oznámenie bleskom**: Nastavenie blesku tak, aby blikal, keď máte novú správu alebo oznámenie.
- **Titulky Google (CC)**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie skrytých titulkov pri obsahu podporovanom spoločnosťou Google a zmena nastavení skrytých titulkov.
- **Titulky Samsung (CC)**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie skrytých titulkov pri obsahu podporovanom spoločnosťou Samsung a zmena nastavení skrytých titulkov.
- **Asistenčné menu**: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie pomocnej ikony odkazu, ktorá poskytuje prístup k funkciám podporovaným externými tlačidlami alebo k funkciám na paneli oznámení. Na ikone odkazov môžete upravovať aj menu.
  - **Dominantná ruka**: Výber ľavej alebo pravej ruky na jednoduché používanie pomocnej ponuky.
  - **Upraviť**: Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú v pomocnej ponuke.
- **Oneskorenie ťuknutia a podržania**: Nastavenie doby rozpoznania ťuknutia a podržania obrazovky.
- **Ovládanie interakcií**: Aktivácia režimu ovládania interakcie za účelom obmedzenia reakcií zariadenia na vstupy v aplikácii.

Režim blokovania

Výber oznámení, ktoré budú blokované, a výber doby ich blokovania.

Ovládanie

Jazyk a vstup

Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii.

Jazyk

Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.

Predvolený

Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.

Klávesnica Samsung

Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Samsung, ťuknite na položku ⚙.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- **Vyberte vstupné jazyky**: Výber jazykov pre textový vstup.
- **Prediktívny text**: Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predikcie slov môžete prispôsobiť.
- **Automatická náhrada**: Nastavenie zariadenia na opravu slov s pravopisnými chybami a neúplných slov ťuknutím na medzerník alebo interpunkčné znamienko.
- **Automatická kapitalizácia**: Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarke, otázniku alebo výkričníku.
- **Automatické medzery**: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi slová.
- **Automatická interpunkcia**: Nastavenie zariadenia tak, aby po dvojitom ťuknutí na medzerník vložilo bodku.
- **Žiadny**: Nastavenie zariadenia na deaktiváciu funkcie ťahania prstom po klávesnici.
- **Súvislý vstup**: Nastavenie zariadenia na zadávanie textu ťahaním prsta po klávesnici.
- **Ovládanie kurzora**: Zapnutie funkcie inteligentnej navigácie po klávesnici presúvaním kurzora alebo posúvaním po klávesnici.

- **Zvuk**: Nastavenie zariadenia na zvukovú signalizáciu pri stlačení tlačidla.
- **Ukážka znakov**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov, na ktoré ste ťukli.
- **Pomocník**: Získanie prístupu k informáciám týkajúcich sa používania klávesnice Samsung.
- **Vynulovať nastavenia**: Resetovanie nastavení klávesnice Samsung.

Hlas. zadávanie textu Google

Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového zadávania, ťuknite na položku ⚙.

- **Zvoľte vstupné jazyky**: Výber vstupných jazykov pre textový vstup.
- **Blokovať urážlivé slová**: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní urážlivých slov v hlasových vstupoch.
- **Rozpoznávanie reči offline**: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.

Rozpoznávanie hlasu

Výber nástroja na rozpoznávanie hlasu.

Táto funkcia sa zobrazí pri použití aplikácie na rozpoznávanie hlasu.

Hlasové hľadanie

V prípade rozpoznávania hlasu Samsung použite tieto možnosti:

- **Language**: Výber jazyka rozpoznávania hlasu.
- **Open via the home key**: Nastavenie zariadenia tak, aby spúšťalo funkciu **S Voice** dvojitým stlačením tlačidla Domov.
- **Use location data**: Nastavenie zariadenia na používanie informácií o umiestnení vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
- **Hide offensive words**: Skrytie urážlivých slov vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
- **About**: Zobrazenie informácií o verzii.
- **Wake up command**: Nastavenie zariadenia, aby spustilo rozpoznávanie hlasu vyslovením budiaceho príkazu pri používaní funkcie **S Voice**.

- **Check missed events**: Nastavenie zariadenia, aby kontrolovalo zmeškané správy alebo udalosti po spustení funkcie **S Voice** stlačením tlačidla na náhlavnej súprave.
- **Home address**: Zadanie domovskej adresy na používanie informácií o umiestnení s funkciou hlasových príkazov.
- **Log in to Facebook**: Zadanie informácií o konte služby Facebook pomocou funkcie **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: Zadanie informácií o konte služby Twitter pomocou funkcie **S Voice**.

V prípade rozpoznávania hlasu Google použite tieto možnosti:

- **Jazyk**: Výber jazyka rozpoznávania hlasu.
- **Hlasový výstup**: Nastavenie zariadenia na poskytovanie hlasovej odozvy upozorňujúcej na aktuálnu akciu.
- **Blokovať urážlivé slová**: Skrytie urážlivých slov vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
- **Rozpoznávanie reči offline**: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
- **Náhlavná súprava Bluetooth**: Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo hlasové vyhľadávanie prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth pripojenej k zariadeniu.

Možn. prev. textu na reč

- **Preferovaný nástroj TTS**: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku ⚙.
- **Rýchlosť reči**: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
- **Vypočuť príklad**: Prehratie ukážky hovoreného textu.
- **Stav predvoleného jazyka**: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu na reč.

Podrž. ukazovateľa myši

Aktivujte funkciu Pohyb myší pre plnenie rôznych funkcií pohybom kurzora myši alebo trackpadu pripojeného k zariadeniu.

- **Ukážka a označenia ikon**: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo ukážku obsahu alebo kontextové informácie, keď kurzorom ukážete na položku.
- **Posúvanie zoznamu**: Nastavenie zariadenia tak, aby posúvalo zoznam presunutím kurzora na okraj displeja.

Rýchlosť ukazovateľa

Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.

Hlasové ovládanie

Nastavenie zariadenia na rozpoznávanie hlasových príkazov na ovládanie zariadenia. Môžete vybrať funkcie, ktoré sa majú ovládať pomocou hlasových príkazov.

Pohyby

Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo vašom zariadení.

- **Lupa**: Nastavenie zariadenia, aby približovalo alebo vzďaľovalo počas prezerania obrázkov v aplikácii **Galéria** alebo prehľadávalo webové stránky, keď ťuknete prstami na dva body, podržíte ich a potom nakloníte zariadenie dozadu a dopredu.
- **Prehliadanie obrázka**: Nastavenie zariadenia, aby posúvalo obrázok pohybom zariadenia ľubovoľným smerom, keď je obrázok priblížený.

Pohyb dlane

Aktivácia funkcie pohybu dlane na ovládanie zariadenia dotknutím sa obrazovky.

- **Snímka obrazovky**: Nastavenie zariadenia tak, aby vytvorilo snímku obrazovky, keď po nej prejdete dlaňou doľava alebo doprava.
- **Stlmenie/pozastav.**: Nastavenie zariadenia tak, aby pozastavilo prehrávanie média, keď sa dotknete obrazovky dlaňou.

Inteligentná obrazovka

- **Inteligentné zapnutie obrazovky**: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo vo vypnutí podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
- **Inteligentné otáčanie**: Nastavenie rozhrania tak, aby sa otáčalo podľa orientácie vašej tváre.
- **Inteligentná pauza**: Nastavenie zariadenie tak, aby zastavilo prehrávanie videa, keď sa nepozeráte na obrazovku.

Všeobecné

Kontá

Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.

Cloud

Zmena nastavení synchronizácie dát alebo súborov s kontom Samsung alebo cloudovým ukladacím priestorom Dropbox.

Zálohovanie a resetovanie

Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.

- **Zálohovať moje údaje**: Nastavenie zariadenia, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií na serveri Google.
- **Zálohovať konto**: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
- **Automatické obnovenie**: Nastavenie zariadenia, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií po preinštalovaní aplikácií v zariadení.
- **Obnoviť údaje od výrobcu**: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a odstránenie všetkých dát.

Dátum a čas

Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.

Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Nastaviť dátum**: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
- **Nastaviť čas**: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
- **Vybrať časové pásmo**: Nastavenie domovského časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát**: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu**: Výber formátu dátumu.

Príslušenstvo

Zmena nastavení príslušenstva.

- **Zvuk pripojenia k doku**: Nastavenie prehratia zvukového signálu po pripojení zariadenia k stolnému doku alebo po jeho vybratí z doku.
- **Režim zvukového výstupu**: Nastavenie zariadenia, aby využívalo reproduktor doku po pripojení zariadenia k stolnému doku.
- **Zvukový výstup**: Výber formátu zvukového výstupu pri pripojení zariadenia k zariadeniam HDMI. Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie priestorového zvuku.

Správca aplikácií

Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.

Predvolené aplikácie

- **Domovská obrazovka**: Výber predvoleného režimu domovskej obrazovky.

Používatelia

Nastavenie a spravovanie používateľských profilov pre osobné nastavenia.

Batéria

Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.

- **Zobraziť % nabitie batérie**: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.

Režim šetrenia energie

Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.

- **Šetrenie energie procesora**: Nastavenie zariadenia na obmedzenie používania niektorých systémových prostriedkov.
- **Šetrenie energie obrazovky**: Nastavenie zariadenia na zníženie jasu displeja.
- **Získajte informácie o šetrení energie**: Informácie o spôsoboch zníženia spotreby energie batérie.

Ukladací priestor

Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.

Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.

Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácii zariadenia zmeniť.

Zabezpečenie

Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia.

- **Šifrovať zariadenie**: Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.

  Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac než hodinu.

- **Šifrovať externú kartu SD**: Nastavenie zariadenia, aby zašifrovalo súbory na pamäťovej karte.

  Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto nastavenie.

- **Diaľkové ovládače**: Nastavenie zariadenia, aby povolilo ovládanie strateného alebo odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
  - **Registrácia konta**: Pridanie alebo zobrazenie konta Samsung.
  - **Použiť bezdrôtové siete**: Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo zhromažďovanie dát o polohe alebo určovanie polohy strateného alebo odcudzeného zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi.
- **Prejsť na webovú stránku funkcie Hľadať môj mobil**: Prístup na webovú lokalitu Hľadať môj mobil (*findmymobile.samsung.com*). Pomocou webovej lokality Find my mobile môžete sledovať a ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
- **Nastaviť heslá ako viditeľné**: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie hesiel pri zadávaní.

- **Správcovia zariadenia**: Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.
- **Neznáme zdroje**: Výber inštalácie aplikácií z ľubovoľného zdroja. Ak táto možnosť nie je povolená, aplikácie možno sťahovať len z obchodu **Obchod Play**.
- **Overenie aplikácií**: Nastavenie zariadenia tak, aby umožnilo spoločnosti Google pre nainštalovaním zistiť, či aplikácia nie je škodlivá.
- **Zmeniť úrov. zabezpečenia**: Vyberte úroveň pre úkony v rámci bezpečnostnej politiky.
- **Aktual. politiky zabezp.**:
  - **Automatické aktualizácie**: Nastavenie zariadenia na automatické vyhľadávanie a preberanie aktualizácií zabezpečenia.
  - **Skontrolovať aktualizácie**: Vyhľadanie aktualizácií zabezpečenia.
- **Odosielať bezpečnostné výkazy**: Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie správ o zabezpečení pri pripojení zariadenia k sieti Wi-Fi.
- **Typ úložného priestoru**: Nastavenie typu ukladacieho priestoru pre súbory s povereniami.
- **Dôveryhodné poverenia**: Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného používania rôznych aplikácií.
- **Inštal. z ukl. priest. zariad.**: Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladacom priestore USB.
- **Vymazať poverenia**: Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.

Informácie o zariadení

Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zaradenia.

Nastavenia Google

Pomocou tejto funkcie môžete konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.

Ťuknite na položku **Nastavenia Google** na obrazovke aplikácií.

Príloha

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste použiť nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.

Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

- Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou nastavenia Uzamknúť kartu SIM.
- PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie sa nezapne

- Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred zapnutím zariadenia úplne nabite batériu.
- Batéria nemusí byť správne vložená. Znova vložte batériu.
- Dôkladne očistite pozlátené kontakty a znova vložte batériu.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripevníte ochranný kryt alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby

Ak zariadenie prestane reagovať alebo sa zablokuje, na obnovenie jeho činnosti môže byť potrebné zavrieť aplikácie alebo znova vložiť batériu a zariadenie zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Všeobecné** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať zariadenie** → **Vymazať všetko**. Pred obnovením údajov od výrobcu nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.

Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Hovory sa neprepájajú

- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.

Počas hovoru počuť ozvenu

Upravte hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.

Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.

Ikona batérie je prázdna

Batéria je takmer vybitá. Nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
- Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.
- Batérie v niektorých zariadeniach nemôže používateľ vymieňať sám. Batériu si môžete nechať vymeniť v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie rýchlych správ alebo niektoré aplikácie, napríklad hry alebo internet.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za úplne nabitú.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade

- Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.

Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehranie súboru.
- Uistite sa, že vaše zariadenie podporuje daný typ súboru.

- Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
- Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá alebo tapety, nemusí fungovať správne.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
- Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu funkcie Bluetooth (10 m).

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
- Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 alebo novší.
- Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies alebo Windows Media Player 10, alebo novšiu verziu.

Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Signál GPS môžu byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

Údaje uložené v zariadení sa stratili

Vždy vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.

Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

Vyberanie batérie

- Ak chcete vybrať batériu, **musíte** navštíviť autorizované servisné stredisko.
- Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa **nesmiete pokúšať vyberať** batériu sami. Ak batéria nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
- Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.

1 Vyberte pamäťovú kartu.

2 Do otvoru medzi displejom a zadným krytom zariadenia zasuňte nástroj na otvorenie zariadenia.

Potom začnite pomocou nástroja oddeľovať displej od zadného krytu.

Pri zasúvaní nástroja dávajte pozor, aby ste nepoškodili vnútorné komponenty zariadenia.

3 Pokračujte v opätovnom zasúvaní a páčení displeja od zadného krytu v malých odstupoch okolo celého zariadenia.

Opatrne pootočte zadný kryt a uistite sa, že háčiky nie sú poškodené.

4 Po odpojení displej oddeľte od zadného krytu.

Odložte zadný kryt nabok a zariadenie položte displejom na rovný pracovný povrch.

5 Odskrutkujte a vyberte štyri skrutky z batérie.

6 Odpojte konektor batérie a odstráňte pásku.

7 Vyberte batériu potiahnutím vyťahovacej úchytky smerom nahor.

Na vyťahovanie batérie nepoužívajte iné nástroje okrem vyťahovacej úchytky. V opačnom prípade by sa mohla batéria poškodiť.

Určitý obsah sa môže líšiť od obsahu vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo verzie softvéru a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

www.samsung.com Slovak. 06/2015. Rev.1.1